Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem Sony Ericsson K770i. Lassen Sie Freunde und Familie mit Bildern an Ihrem Leben teilhaben. Weitere Inhalte für das Telefon finden Sie unter www.sonyericsson.com/fun.


Registrieren Sie sich jetzt, um unter www.sonyericsson.com/myphone Zugriff auf verschiedene Tools, kostenlosen Onlinespeicher, spezielle Angebote, Informationen zu Neuheiten und Preisausschreiben zu erhalten.

Produktsupport erhalten Sie unter www.sonyericsson.com/support.

Zubehör – Mehr Möglichkeiten

Bluetooth[™]-Kfz-Freisprecheinrichtung HCB-100E

Tolle Leistung ganz einfach – mit langen Gesprächs- und Standby-Zeiten

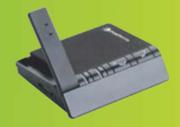

Bluetooth[™]-Headset HBH-PV705

Leistungsfähiges und kompaktes Bluetooth™-Headset



Kamerahandy-Kit IPK-100

Mit Stativ, Gürtelclip und kompaktem Etui haben Sie noch mehr von Ihrem Telefon



Diese Zubehörkomponenten können separat erworben werden. Sie sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Die gesamte Palette der Zubehörkomponenten finden Sie unter www.sonyericsson.com/accessories.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Inhalt

Vorbereitung	. 5	Kurzwahl	25
Zusammenbau	. 5	Mailbox	26
Einschalten des Telefons		Umleiten von Anrufen	28
Tätigen und Annehmen		Gleichzeitiges Führen mehrerer	
von Anrufen	. 7	Gespräche	
Hilfetexte im Telefon	. 7	Telefonkonferenzen	30
Laden des Akkus	. 8	Eigene Nummern	31
Telefon im Überblick		Rufannahme	31
Menüstruktur		Anrufbeschränkungen	
Navigation		Feste Rufnummernwahl	32
Schnellzugriff		Anrufdauer und -gebühren	33
Menü "Aktivitäten"		Visitenkarten	33
Micha "Aktivitatori	10		
Datei-Manager		Nachrichten	34
Datei-Manager Telefonsprache	16	Nachrichten	
Telefonsprache	16 17	Nachrichten SMS MMS	34
Telefonsprache	16 17 18	SMS	34 36
Telefonsprache Texteingabe Anrufen	16 17 18	SMS MMS Vorlagen	34 36 38
Telefonsprache	16 17 18 19	SMS	34 36 38 39
Telefonsprache Texteingabe Anrufen Tätigen und Annehmen von Anrufen	16 17 18 19	SMS MMS Vorlagen	34 36 38 39 39
Telefonsprache Texteingabe Anrufen Tätigen und Annehmen von Anrufen Notrufe	16 17 18 19 19	SMS	34 36 38 39 39
Telefonsprache Texteingabe Anrufen Tätigen und Annehmen von Anrufen Notrufe Videoanruf	16 17 18 19 19 20 21	SMS	34 36 38 39 39 42
Telefonsprache Texteingabe Anrufen Tätigen und Annehmen von Anrufen Notrufe Videoanruf Kontakte	16 17 18 19 19 20 21 21	SMS	34 36 38 39 39 42
Telefonsprache Texteingabe Anrufen Tätigen und Annehmen von Anrufen Notrufe Videoanruf Kontakte Synchronisieren von Kontakten	16 17 18 19 19 20 21 21 24	SMS	34 36 38 39 39 42 44 45
Telefonsprache Texteingabe Anrufen Tätigen und Annehmen von Anrufen Notrufe Videoanruf Kontakte	16 17 18 19 19 20 21 21 21 24 24	SMS	34 36 38 39 42 44 45 45

Bilder und Videoclips PhotoDJ™ und VideoDJ™ Designs	49
Unterhaltung	50
Stereoheadset	50
Player für Musik und Video	50
TrackID™	54
Radio	55
PlayNow™	56
MusicDJ™	57
Spiele	59
Anwendungen	59
Verbindungen	60
Einstellungen	60
Das Internet	61
RSS-Reader	63
Synchronisieren	63
Funktechnologie Bluetooth™	64
Update Service	69
Weitere Funktionen	70
Alarme	70
Kalender	71
Aufgaben	73
Notizen	
Timer, Stoppuhr und Rechner	74

48	Code-Memo	74
49	Profile	76
50	Zeit und Datum	
60	SperrenIMEI-Nummer	
50		
50	Fehlerbeseitigung	79
54	Typische Fragen	79
55	Fehlermeldungen	81
56 57	Wichtige Informationen Richtlinien für den sicheren und	83
59	effizienten Einsatz	85
59	Garantiebedingungen	90
0	FCC Statement	93
60 61	Declaration of Conformity for K770i	93
63	Index	94

Sony Fricsson K770i

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Diese Bedienungsanleitung wird ohne jegliche Gewährleistung von Sony Ericsson Mobile Communications AB oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Ericsson Mobile Communications AB oder einer lokalen Tochtergesellschaft jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtiöt.

Alle Rechte vorbehalten.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007 Publikations number: 1202-6964.2

Wichtiger Hinweis:

Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste werden nicht von allen Netzen unterstützt. Dies gilt auch für die internationale GSM-Notrufnummer 112.

Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Dienstanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit eines bestimmten Dienstes zu erhalten

Lesen Sie in jedem Fall die Kapitel Richtlinien für den sicheren und effizienten Einsatz sowie Garantiebedingungen, bevor Sie das Mobiltelefon benutzen.

Mit diesem Mobilitelefon können Inhalte (z. B. Ruftöne) geladen, gespeichert und weitergegeben werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann beschränkt oder aufgrund der Rechte Dritter ausgeschlossen sein. Dies gilt einschließlich – ohne darauf beschränkt zu sein – der aus den Urheberrechtsgesetzen erwachsenden Beschränkungen. Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit dem Mobilitelefon herunterladen oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony Ericsson. Stellen Sie deshalb vor Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für

die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität und Qualität dieser oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony Ericsson in irgendeiner Weise für Ihre unberechtigte Verwendung dieser oder anderer Inhalte Dritter

Bluetooth ist eine Marke oder eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc.

Das Logo, PlayNow, TrackID, MusicDJ, PhotoDJ und VideoDJ sind Marken oder eingetragene Marken von Sony Ericsson Mobile Communications AB

Sony, Cyber-shot, Memory Stick Micro und M2 sind Marken der Sony Corporation.

Ericsson ist eine Marke oder eingetragene Marke von Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe und Photoshop sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und in anderen Ländern. TrackID is powered by Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote und Gracenote Mobile MusicID sind Marken oder eingetragene Marken von Gracenote, Inc.

Microsoft, Windows, PowerPoint, Outlook und Vista sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und in anderen Ländern

Die Eingabehilfe T9™ ist eine Marke oder eingetragene Marke von Tegic Communications. Die Eingabehilfe T9™ ist lizenziert unter einer oder mehreren der folgenden Patentnummern: US-Patentnummern 5.818.437, 5.953.541, 5.187.480, 5.945.928 und 6.011.554, Kanada-Patentnummer 1.331.057, VK-Patentnummer 2238414B, Hongkong-Standardpatentnummer HK0940329, Singapur-Patentnummer 51383, Euro-Patentnummer 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Weitere Patente sind weltweit angemeldet. Java und alle mit Java in Zusammenhang stehenden Marken von Sun Microsystems, Inc., in den USA und in anderen Ländern.

Endhenutzer-Lizenzvertrag für Sun™ Java™ IOMETM

Rechtsbeschränkungen: Die Software unterliegt dem Urheherrechtsschutz für Sun, Die Rechte an allen Kopien verbleiben im Eigentum von Sun sowie deren Lizenzgebern. Der Kunde darf die Software nicht ändern dekompilieren disassemblieren entschlüsseln, extrahieren oder anderen Methoden des so genannten. Reverse Engineering" unterziehen. Die Software darf weder ganz noch teilweise verleast, übertragen oder unterlizenziert werden. Exportrichtlinien: Die Software unterliegt (einschließlich der technischen Daten) USamerikanischen Exportkontrollgesetzen wie dem LLS Export Administration Act und den zugehörigen Richtlinien. Außerdem sind gegebenenfalls Import- oder Exportrichtlinien anderer Länder zu beachten. Der Kunde veroflichtet sich zur Einhaltung aller Richtlinien und erkennt an dass der Bezug der erforderlichen Lizenzen zum Exportieren, Re-Exportieren oder Importieren der Software in seiner Verantwortung liegt. Die Software darf nicht heruntergeladen oder anderweitig exportiert bzw. re-exportiert werden (i) in die Länder oder von Einwohnern der Länder Kuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libven, Sudan, Svrien (diese Liste wird gelegentlich überarbeitet) sowie Länder, über die die USA ein Embargo verhängt haben, oder (ii) an juristische oder natürliche Personen auf der Liste Specially Designated Nations des LIS-Finanzministeriums oder der Table of Denial Orders des US-Handelsministeriums Rechtsbeschränkungen: Benutzung, Duplikation oder Veröffentlichung durch die Regierung der USA unterliegt den Beschränkungen in den Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) und FAR 52.227-19(c) (2), soweit anwendbar.

Andere in diesem Dokument erwähnte Produktund Unternehmensnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Alle nicht ausdrücklich in diesem Dokument gewährten Rechte sind vorbehalten.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Telefons

Symbole in der Bedienungsanleitung

Folgende Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet:



Hinweis



qqiT



Warnung



Fin Dienst oder eine Funktion ist netz- bzw. zugangsspezifisch. Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Netzbetreiber um Rat


- Verwenden Sie die Auswahloder die Navigationstaste, um zu blättern und auszuwählen Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Navigation auf Seite 13
- Drücken Sie die Navigationstaste.
- Drücken Sie die Navigationstaste oben.
- Drücken Sie die Navigationstaste unten.
- \blacksquare Drücken Sie die Navigationstaste links.
- Drücken Sie die Navigationstaste rechts.

Vorbereitung

Zusammenbau

Um das Telefon benutzen zu können, müssen Sie eine SIM-Karte und den Akku einlegen.

So legen Sie SIM-Karte und Akku ein:

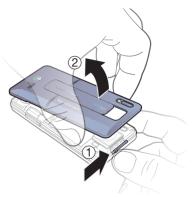

1 Schieben Sie die Schließe auf und heben Sie die Akkufachabdeckung ab.



2 Schieben Sie die SIM-Karte mit nach unten zeigenden Kontakten in die Halterung.



3 Legen Sie den Akku mit nach oben zeigendem Etikett und aufeinander ausgerichteten Anschlüssen ein.



4 Schließen Sie die Akkufachabdeckung.

Finschalten des Telefons

So schalten Sie das Telefon ein:



- 1 Drücken und halten Sie (I).
- 2 Wählen Sie einen Modus:
 - Normalmodus Alle Funktionen verfügbar.
 - Flugzeugmod. Eingeschränkte Funktionalität, Netzzugriffe sind nicht möglich und UKW-Radio sowie die BluetoothTM-Komponente bleiben deaktiviert.
- 3 Geben Sie die PIN für die SIM-Karte ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 4 Wählen Sie eine Sprache.
- 5 Wählen Sie Ja, um den Setup-Assistenten zu verwenden.
- Wenn Ihnen bei der Eingabe der PIN
 ein Fehler unterläuft, können Sie © drücken, um Ziffern vom Bildschirm zu löschen.

SIM-Karte

Die SIM-Karte (Subscriber Identity Module), die Sie vom Netzbetreiber erhalten, enthält Informationen zu Ihrem Teilnehmerzugang. Sie müssen das Telefon ausschalten und das Ladegerät abziehen, bevor Sie die SIM-Karte einlegen oder entnehmen.

Sie können Kontakte auf der SIM-Karte speichern, bevor Sie die Karte aus dem Telefon nehmen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt So kopieren Sie Namen und Nummern auf die SIM-Karte: auf Seite 22

PIN

Sie benötigen ggf. eine PIN (Personal Identification Number), um die Dienste im Telefon zu aktivieren. Die PIN erhalten Sie vom Netzbetreiber. Jede PIN-Ziffer wird als * angezeigt, sofern die PIN nicht mit denselben Ziffern wie eine Notrufnummer beginnt (z. B. 112 oder 911). Das soll sicherstellen, dass Sie Notrufnummern auch ohne vorherige Eingabe der PIN wählen können

Vorbereitung

6

So löschen Sie Ziffern vom Rildschirm.

- Wenn Sie dreimal nacheinander eine falsche PIN eingeben, wird PIN blockiert angezeigt. Um die Karte freizugeben. müssen Sie den PUK (Personal Unblocking Kev) eingeben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt SIM-Kartensperre auf Seite 76

Flugzeugmodus

Die Sende-/Empfangskomponenten für Mobilfunknetz Badio und Bluetooth bleiben im Flugzeugmod, ausgeschaltet. um Störungen empfindlicher Geräte zu vermeiden



Begrüßungsbildschirm

Der Begrüßungsbildschirm wird angezeigt, wenn Sie das Telefon einschalten Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Verwenden von Rildern auf Seite 48

Standby-Modus

Nachdem Sie das Telefon eingeschaltet und die PIN eingegeben haben, wird der Name des Netzbetreibers auf dem Bildschirm angezeigt. Sie befinden sich dann im sogenannten Standby-Modus.

Tätigen und Annehmen von Anrufen

Sie müssen das Telefon einschalten und sich in Reichweite eines Netzes hafindan

So tätigen Sie einen Anruf:

- 1 Geben Sie im Standby-Modus eine Rufnummer (gegebenenfalls mit Landes- und Ortsnetzkennzahl) ein.
- 2 Wählen Sie Anrufen

So nehmen Sie einen Anruf an:

Wählen Sie Annehm

So weisen Sie einen Anruf ab:

Wählen Sie Resetzt

Hilfetexte im Telefon

Im Telefon können Sie iederzeit auf Hilfetexte und Informationen zugreifen.

So rufen Sie den Setup-Assistenten auf:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Setup-Assistent.
- 2 Wählen Sie eine Option. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Navigation auf Seite 13.

So zeigen Sie Informationen

 Blättern Sie zu einer Funktion und wählen Sie Info (sofern verfügbar).
 In einigen Fällen ist die Option Info unter Mehr verfügbar.

So zeigen Sie die Telefondemo an:

• Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Unterhaltung > Demo.

Download der Einstellungen Sie können die Einstellungen in das Telefon herunterladen. Diese Einstellungen ermöglichen die Nutzung von Funktionen wie MMS und E-Mail, für die ein Internetkonto benötigt wird.

So laden Sie Einstellungen herunter:

- Wählen Sie im Standby-Modus Menü
 Einstellungen > Registerkarte
 Allgemein > Setup-Assistent
 Einstellungen laden.
- Fragen Sie ggf. den Netzbetreiberbzw. Dienstanbieter um Rat.

Laden des Akkus

Der Telefonakku ist bei Auslieferung nur teilweise geladen.

So laden Sie den Akku:





- Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Telefon. Es dauert ca. 2,5 Stunden, bis der Akku vollständig geladen ist. Drücken Sie eine Taste, um den Bildschirm zu aktivieren
- 2 Kippen Sie den Stecker nach oben, um das Ladegerät abzuziehen.
- Lie können das Telefon benutzen, während der Akku geladen wird. Sie können den Akku jederzeit laden und dabei die 2,5 Stunden über- oder unterschreiten. Das Laden kann ohne Beschädigung des Akkus unterbrochen werden.

Telefon im Überblick

- 1 Fin/Aus-Schalter
- 2 Bildschirm
- 3 Navigationstaste, Music Player-Bedienung
- 4 Auswahltaste
- 5 Internettaste
- 6 Rücktaste
- 7 Tastensperre
- 8 Lautstärke, Kamera-Digitalzoom
- 9 Auswahltaste
- 10 "Aktivitäten"-Taste
- 11 Löschtaste
- 12 Auslöser
- 13 Stummschalttaste



- 14 Leuchte
- 15 Hauptkamera
- 16 Aktive Objektivabdeckung
- 17 Riegel der Akkufachabdeckung
- 18 Anschluss für Ladegerät, Headset und USB-Kabel
- 19 Lautsprecher



Manüstruktur



PlavNow™*



Internet*



Unterhaltung

Onlinedienete* Radio Sniele . TrackID™ Videoplaver VideoD.ITM PhotoD ITM MusicD ITM Fernbedienung Sound aufnahm

Demo

Music Player

Aktueller Titel Interpreten Tracks Abspiellisten

Alarme





Nachrichten

Verfassen Posteingang F-Mail RSS-Reader Entwürfe Postausgang

Gesendete Nachr Gespeich, Nachr. Meine Freund * Mailhox anrufen Vorlagen Einstellungen



Kontakte


Neuer Kontakt



Datei-Manager**

Alhum Musik Bilder Videos Designs Webseiten

Spiele Anwendungen Andere

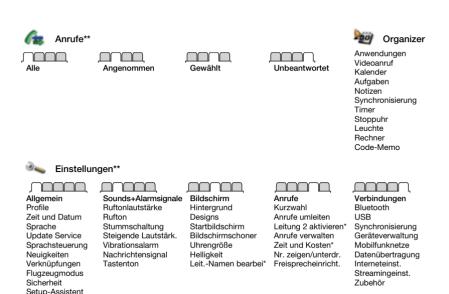

12 Vorbereitung

Telefonstatus Alles zurücksetzen

^{*} Einige Menüs sind betreiber-, netz- bzw. zugangsspezifisch.

^{**} Mit der Navigationstaste können Sie in Untermenüs und Registerkarten navigieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Navigation auf Seite 13.

Navigation


Die Hauptmenüs werden als Symbole angezeigt. Einige Untermenüs enthalten Registerkarten.

So navigieren Sie in den

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü.
- 2 Navigieren Sie mit der Navigationstaste in den Menüs

So navigieren Sie zwischen Registerkarten:

 Navigieren Sie zu einer Registerkarte, indem Sie die Navigationstaste links oder rechts drücken

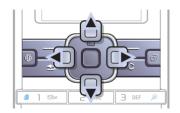

Taste

	Hauptmenüs aufrufen oder Objekte auswählen.
	In Menüs und Registerkarten navigieren.
	Optionen wählen, die direkt über diesen Tasten auf dem Bildschirm angezeigt werden.
(1)	In Menüs um eine Ebene nach oben gelangen. Drücken und halten, um zum Standby-Modus zurückzukehren oder eine Funktion zu beenden.
C	Elemente wie Bilder, Sounds und Kontakte löschen. Während eines Anrufs drücken und halten, um das Mikrofon stumm zu schalten.
()	Browser öffnen.

7	Menü "Aktivitäten" öffnen.
	Drücken und halten, um ein Foto oder einen Videoclip aufzunehmen.
15	Drücken und halten, um die Mailbox anzurufen (sofern ein Mailbox- Dienst konfiguriert wurde).
2-9	Eine Zifferntaste drücken und halten, um einen Kontakt anzuzeigen, der mit einem bestimmten Buchstaben beginnt.
15 - 9	Für Kurzwahl Zifferntaste drücken und Anrufen wählen.
#=\$	Rufton ausschalten, wenn ein Anruf ankommt. Drücken und halten, um das Telefon stumm zu schalten. Das Alarmsignal ertönt auch, wenn das Telefon stumm geschaltet ist.
(A)	Im Standby-Modus Statusinformationen anzeigen. Während eines Anrufs oder bei Verwendung des Music Players die Lautstärke erhöhen. Drücken und halten, um im Music Player zum vorhergehenden Titel zu springen. Bei Verwendung der Kamera oder beim Anzeigen von Bildern die Darstellung verkleinern. Zweimal drücken, um einen Anruf abzuweisen. Sprachsteuerung. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Sprachsteuerung auf Seite 26.
•	Während eines Anrufs oder bei Verwendung des Music Players die Lautstärke senken. Drücken und halten, um im Music Player zum nächsten Titel zu springen. Bei Verwendung der Kamera oder beim Anzeigen von Bildern die Darstellung vergrößern. Sprachsteuerung. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Sprachsteuerung auf Seite 26.

14 Vorbereitung

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Schnellzugriff

Mit Tastenverknüpfungen können Sie Menüs direkt aufrufen. Die Nummerierung der Menüs beginnt oben links und verläuft dann nach rechts über die Symbole, wechselt in die nächste Zeile usw.

So rufen Sie das siebte Menü direkt auf:

 Wählen Sie im Standby-Modus Menü und drücken Sie 7.

So verwenden Sie Navigationstastenverknüpfungen:

Drücken Sie im Standby-Modus

 (a)
 (b)
 (b)
 (c)
 (c

So bearbeiten Sie eine Navigationstastenverknüpfung:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Verknüpfungen.
- 2 Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie Bearbeit.
- 3 Blättern Sie zu einer Menüoption und wählen Sie Verknüpf.

Menü "Aktivitäten"

Mit dem Menü "Aktivitäten" können Sie schnell auf verschiedene Funktionen zugreifen.

So öffnen Sie das Menü "Aktivitäten":

Drücken Sie 🗇.

Registerkarten des Menüs "Aktivitäten"

- Neuigkeiten Unbeantwortete Anrufe und neue Nachrichten anzeigen. Sie können neue Ereignisse auch mit einem Popuptext melden lassen:
- Aktive Anw. Anwendungen, die im Hintergrund ausgeführt werden.
- Verknüpfungen Fügen Sie Ihre bevorzugten Funktionen hinzu, um schnell auf diese Funktionen zugreifen zu können.
- Internet Internetlesezeichen.

So aktivieren Sie die Popuptexte:

 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Neuigkeiten > Popup.

Datei-Manager


Mit der Anwendung Datei-Manager können Sie die Objekte im Telefonspeicher bzw. auf einer Speicherkarte verwalten.

Die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben.

Memory Stick Micro™ (M2™)


Das Telefon unterstützt Speicherkarten des Typs Memory Stick Micro[™] (M2[™]), mit denen die Speicherkapazität des Telefons erhöht werden kann. Die portable Speicherkarte kann auch mit anderen Geräten genutzt werden.

So legen Sie eine Speicherkarte ein:

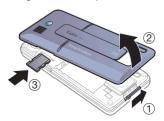

- 1 Nehmen Sie die Akkufachabdeckung ab.
- 2 Legen Sie die Speicherkarte mit nach unten zeigenden Kontakten ein.

So entnehmen Sie eine Speicherkarte:

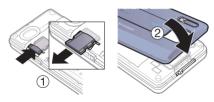

- Drücken Sie auf die Kante, um die Speicherkarte freizugeben und zu entnehmen.
- 2 Schließen Sie die Akkufachabdeckung.

So zeigen Sie Speicherkartenoptionen an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Datei-Manager > Registerkarte Auf Memory Stick.
- 2 Wählen Sie Mehr

Dateiverwaltung

Dateien können zwischen Telefon, Computer und Speicherkarte verschoben und kopiert werden. Dateien werden zunächst im Telefonspeicher und dann auf der Speicherkarte abgelegt. Nicht erkannte Dateien werden im Ordner Andere gespeichert. Sie können Unterordner erstellen, in die die Dateien verschoben oder kopiert werden sollen. Sie können mehrere oder alle Dateien auswählen, um diese gleichzeitig in einen Ordner zu verschieben (ausgenommen Spiele und Anwendungen).

Wenn der Speicher voll ist, müssen Sie Dateien löschen, um Platz zu schaffen

Registerkarten der Anwendung Datei-Manager

Die Anwendung Datei-Manager enthält drei Registerkarten. Symbole geben an, wo Dateien gespeichert sind.

- Alle Dateien Alle Dateien im Telefonspeicher und auf einer Speicherkarte.
- Auf Memory Stick Alle Dateien auf einer Speicherkarte.
- Im Telefon Alle Dateien im Telefonspeicher.

So zeigen Sie Informationen

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Datei-Manager.
- 2 Blättern Sie zu einem Ordner und wählen Sie Öffnen.
- 3 Blättern Sie zu einer Datei und wählen Sie Mehr > Informationen

So verschieben Sie eine Datei in der Anwendung Datei-Manager:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Datei-Manager.
- 2 Blättern Sie zu einem Ordner und wählen Sie Öffnen.
- 3 Blättern Sie zu einer Datei und wählen Sie Mehr > Datei verwalten > Verschieben.
- 4 Wählen Sie eine Option.

So wählen Sie mehrere Dateien in einem Ordner aus:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Datei-Manager.
- 2 Blättern Sie zu einem Ordner und wählen Sie Öffnen
- 3 Wählen Sie Mehr > Markieren > Mehrere markier
- 4 Wählen Sie Markieren, um die Dateien zu markieren

So löschen Sie eine Datei aus der Anwendung Datei-Manager:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Datei-Manager.
- 2 Navigieren Sie zu einer Datei und drücken Sie ©.

Telefonsprache

Sie können die im Telefon zu verwendende Sprache auswählen.

So wechseln Sie die Telefonsprache:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Sprache > Telefonsprache.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Texteingabe

Es gibt zwei Methoden für die Texteingabe:

- Direkteingabe
- T9™-Eingabe.

So wechseln Sie die Texteingabemethode:

• Drücken und halten Sie beim Eingeben von Text (***).

So zeigen Sie beim Eingeben von Text die verfügbaren Optionen an:

Wählen Sie Mehr

So geben Sie Text per Direkteingabe ein:

- Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Verfassen > SMS-Nachrichten
- Drücken Sie 2 9, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.
- Drücken Sie ©, um Zeichen zu löschen.
- Drücken Sie (**), um zwischen Großund Kleinbuchstaben umzuschalten.

- Drücken und halten Sie (0+)-(9),
 um Ziffern einzugeben
- Drücken Sie (#=3), um ein Leerzeichen einzugeben.
- Drücken Sie , um Punkte und Kommas einzugeben.
- Drücken Sie (0 +), um das Pluszeichen
 (+) einzugeben.

Eingabehilfe T9™ Die Eingabehilfe T9™ nutzt ein

integriertes Wörterbuch.

So geben Sie Text mit der Eingabehilfe T9™ ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Verfassen > SMS-Nachrichten.
- 2 Drücken Sie jede Taste nur einmal, auch wenn das gewünschte Zeichen nicht das erste Zeichen auf der betreffenden Taste ist. Wollen Sie beispielsweise das Wort "Jane" schreiben, drücken Sie (5), (2), (6), (3). Schreiben Sie das gesamte Wort, bevor Sie sich mit den Vorschlägen befassen.
- 3 Drücken Sie ©, um Zeichen zu löschen.

- 5 Drücken Sie (#_-3), um einen Vorschlag zu akzeptieren.
- 6 Drücken Sie (155), um Punkte und Kommas einzugeben.

So fügen Sie Wörter in das integrierte Wörterbuch ein:

- 1 Wählen Sie beim Eingeben von Text Mehr > Direkteingabe.
- 2 Schreiben Sie das Wort mittels Direkteingabe und wählen Sie Einfügen.

Antizipieren des nächsten Worts

Beim Schreiben einer Nachricht kann die Eingabehilfe T9 das nächste Wort antizipieren, wenn es bereits zuvor in einem Satz verwendet wurde

So schalten Sie die Funktion zum Antizipieren des nächsten Worts ein:

 Wählen Sie beim Eingeben von Text Mehr > Schreiboptionen > Wörterbuch > Fin

So verwenden Sie die Funktion zum Antizipieren des nächsten Worts:

 Drücken Sie beim Eingeben von Buchstaben (#=3), um das Wort zu akzeptieren, oder geben Sie weitere Buchstaben ein.


Anrufen

Tätigen und Annehmen von Anrufen

Sie müssen das Telefon einschalten und sich in Reichweite eines Netzes befinden

So tätigen Sie einen Anruf:

- Geben Sie im Standby-Modus eine Rufnummer (gegebenenfalls mit Landes- und Ortsnetzkennzahl) ein.
- Wählen Sie Anrufen.
 Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Videoanruf auf Seite 21

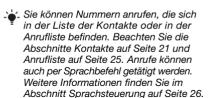

So tätigen Sie Auslandsanrufe:

- 1 Drücken und halten Sie im Standby-Modus die Taste (1), bis ein Pluszeichen (+) angezeigt wird.
- 2 Geben Sie Landeskennzahl, Ortsnetzkennzahl (ohne führende Null) und Rufnummer ein.
- 3 Wählen Sie Anrufen.

So nutzen Sie die Wahlwiederholung:

 Wählen Sie Ja wenn Wahl-Wiederholung? angezeigt wird.



▲ Halten Sie das Telefon nicht an Ihr Ohr während Sie warten, Sohald die Verbindung hergestellt wird, gibt das Telefon ein lautes Tonsignal aus.

So nehmen Sie einen Anruf an:

Wählen Sie Annehm

So weisen Sie einen Anruf ab.

Wählen Sie Besetzt

So ändern Sie die Lautstärke des Lautsprechers während eines Anrufs:

Drücken Sie ♠ oder ▼.

So schalten Sie das Mikrofon während eines Anrufs stumm.

- 1 Drücken und halten Sie C.
- 2 Drücken und halten Sie © erneut. um das Mikrofon wieder einzuschalten.

So schalten Sie den Lautsprecher während eines Anrufs ein:

• Wählen Sie Mehr > Lautsprecher ein.



Halten Sie das Telefon nicht an Ihr Ohr, während Sie den Lautsprecher verwenden. Dies kann zu Hörschäden führen

- So zeigen Sie unbeantwortete Anrufe ausgehend vom Standby-Modus an:
- Drücken Sie (), blättern Sie zur Registerkarte Neuigkeiten und wählen Sie eine Nummer
- Popuptext als Standard: Wählen Sie Anrufe, blättern Sie zur Registerkarte Unbeantwortet und wählen Sie eine Rufnummer aus

Netze

Das Telefon schaltet in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit automatisch zwischen GSM und UMTS um. Einige Netzbetreiber erlauben das manuelle Wechseln des Netzes

So wechseln Sie das Netz manuell:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Mobilfunknetze > GSM/UMTS-Netze.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Notrufe

Das Telefon unterstützt internationale Notrufnummern (z. B. 112 und 911). Diese Nummern können also normalerweise in allen Ländern für Notrufe genutzt werden, auch wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Voraussetzung ist nur, dass sich ein UMTS- oder GSM-Netz in Reichweite befindet

 In einigen Ländern gelten möglicherweise andere Notrufnummern. Netzbetreiber speichern gegebenenfalls lokale Notrufnummern auf der SIM-Karte.

So tätigen Sie einen Notruf:

 Geben Sie im Standby-Modus 112 (internationale Notrufnummer) ein und wählen Sie Anrufen.

So zeigen Sie die regionalen Notrufnummern an:

- Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Wählen Sie Mehr > Optionen > Sondernummern > Notrufnummern

Videoanruf

Endlich können Sie Ihren Gesprächspartner sehen.

Vorbereitungen für Videoanrufe Beide Teilnehmer benötigen einen Teilnehmerzugang, der UMTS unterstützt. Außerdem müssen sie sich in Reichweite eine UMTS-Netzes befinden. Ein UMTS-Netz ist verfügbar, wenn auf dem Bildschirm angezeigt wird.

So tätigen Sie einen Videoanruf:

- 1 Geben Sie im Standby-Modus eine Rufnummer (gegebenenfalls mit Landes- und Ortsnetzkennzahl) ein.
- 2 Wählen Sie Mehr > Videoanruf tätig.

So zoomen Sie das abgehende Videosignal:

Drücken Sie oder .

So zeigen Sie die Optionen für Videoanrufe an:

- 1 Wählen Sie während eines Anrufs Mehr.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Kontakte

Sie können Namen, Rufnummern und persönliche Informationen in Kontakte speichern. Die Daten können im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte abgelegt werden.

Standardkontakt

Sie können einstellen, welche Kontaktdaten – Telefonkontakte oder SIM-Kontakte – standardmäßig angezeigt werden.

Telefonkontakte als Standard: Kontakte werden mit allen Daten angezeigt, die in Kontakte gespeichert sind. SIM-Kontakte als Standard: Für Kontakte

werden die auf der SIM-Karte gespeicherten Namen und Rufnummern angezeigt.

So wählen Sie die Standardkontakte:

- Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Wählen Sie Optionen > Erweitert > Standardkontakte
- 3 Wählen Sie eine Option.

Telefonkontakte

Telefonkontakte können Namen, Rufnummern und persönliche Daten enthalten. Die Daten werden im Telefonspeicher abgelegt.

So fügen Sie einen Telefonkontakt

- Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Blättern Sie zu Neuer Kontakt und wählen Sie Hinzu.
- 3 Geben Sie den Namen ein und wählen Sie OK.
- 4 Geben Sie die Rufnummer ein und wählen Sie OK.
- und wählen Sie OK.

 5 Wählen Sie einen Nummerntvp.
- 6 Navigieren Sie zu den verschiedenen Registerkarten und Feldern, um weitere Daten einzugeben.
- 7 Wählen Sie Speichern.

So fügen Sie einem Telefonkontakt ein Obiekt hinzu:

- Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und wählen Sie Mehr > Kontakt bearbeit.
- 3 Navigieren Sie zu den verschiedenen Registerkarten und wählen Sie Hinzu.
- 4 Wählen Sie eine Option und ein hinzuzufügendes Objekt.
- 5 Wählen Sie Speichern.
- Line Identification), können Sie Kontakten einen persönlichen Rufton zuordnen.

So kopieren Sie Namen und Nummern auf die SIM-Karte:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Wählen Sie Mehr > Optionen > Erweitert > Auf SIM kopieren.
- 3 Wählen Sie eine Option.
- Beim Kopieren aller Kontakte vom
 Telefon auf die SIM-Karte werden alle auf der SIM-Karte vorhandenen Daten überschrieben.

So rufen Sie einen Telefonkontakt an-

- Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und wählen Sie Anrufen
- Ly Um direkt zu einem Kontakt zu gelangen, drücken Sie im Standby-Modus 2 – 9. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Kurzwahl auf Seite 25.

So rufen Sie einen SIM-Kontakt an, wenn die Telefonkontakte aktiviert sind:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte > Mehr > Optionen > SIM-Kontakte
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und wählen Sie Anzufen

So veranlassen Sie das automatische Speichern von Namen und Rufnummern auf der SIM-Karte:

- Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 W\u00e4hlen Sie Mehr > Optionen > Erweitert > AutoSpeich auf SIM.
- 3 Wählen Sie eine Option.

SIM-Kontakte

SIM-Kontakte bestehen nur aus einem Namen und einer Rufnummer. Sie werden auf der SIM-Karte gespeichert.

So fügen Sie einen SIM-Kontakt hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Blättern Sie zu Neuer Kontakt und wählen Sie Hinzu.
- 3 Geben Sie den Namen ein und wählen Sie OK.
- 4 Geben Sie die Rufnummer ein und wählen Sie OK.
- 5 Wählen Sie einen Rufnummerntyp und geben Sie ggf, weitere Daten ein.
- 6 Wählen Sie Speichern.

So kopieren Sie Namen und Rufnummern in die Telefonkontakte:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte > Mehr > Optionen.
- 2 W\u00e4hlen Sie Erweitert > Von SIM kopieren.
- 3 Wählen Sie eine Option.

So rufen Sie einen SIM-Kontakt an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und wählen Sie Anrufen.

Löschen von Kontakten

So löschen Sie einen Kontakt:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und drücken Sie ©.

So löschen Sie alle Telefonkontakte:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Wählen Sie Mehr > Optionen > Erweitert > Alle Kontakte lösch.

Senden von Kontakten

So senden Sie einen Kontakt:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte. Blättern Sie zu einem Kontakt und wählen Sie Mehr > Kontakt senden.
- 2 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.
- Überprüfen Sie, ob das empfangende
 Gerät die gewählte Übertragungsmethode unterstützt

Speicherstatus

Wie viele Kontakte im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert werden können, ist von der Größe des verfügbaren Speichers abhängig.

So zeigen Sie den Speicherstatus an:

- Wählen Sie im Standby-Modus
 Menü > Kontakte.
- 2 Wählen Sie Mehr > Optionen > Erweitert > Speicherstatus.

Synchronisieren von Kontakten

Kontakte können mit dem Computer oder mit bestimmten Webanwendungen synchronisiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Synchronisieren auf Seite 63.

So speichern Sie Kontakte auf einer Speicherkarte:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Wählen Sie Mehr > Optionen > Erweitert > Sicherung auf M.S.

Gruppen

Sie können Gruppen aus Rufnummern und E-Mail-Adressen erstellen und Nachrichten an diese Gruppen senden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Nachrichten* auf Seite 34. Gruppen mit Rufnummern können Sie außerdem beim Erstellen einer Liste der zulässigen Anrufer verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Rufannahme* auf Seite 31.

So erstellen Sie eine Gruppe von Nummern und E-Mail-Adressen:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte > Optionen > Gruppen > Neue Gruppe.
- 2 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und wählen Sie Fortsetzen.
- 3 Wählen Sie Neu, um die Rufnummer oder E-Mail-Adresse eines Kontakts zu suchen und auszuwählen.
- 4 Wiederholen Sie Schritt 3, um weitere Rufnummern oder E-Mail-Adressen hinzuzufügen.
- 5 Wählen Sie Fertig.

Anrufliste

Sie können Informationen zu den letzten Anrufen anzeigen.

So rufen Sie eine Nummer in der Anrufliste an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Anrufe und blättern Sie zu einer Registerkarte.
- 2 Blättern Sie zu einem Namen bzw. einer Rufnummer und wählen Sie Anrufen

So fügen Sie eine Nummer aus der Anrufliste in die Kontakte ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Anrufe und blättern Sie zu einer Registerkarte.
- 2 Blättern Sie zu einer Rufnummer und wählen Sie Mehr > Rufnr. speichern.

3 Wählen Sie Neuer Kontakt, um einen neuen Kontakt zu erstellen, oder wählen Sie einen existierenden Kontakt, dem die Nummer hinzugefügt werden soll.

So löschen Sie die Anrufliste:

 Wählen Sie im Standby-Modus Anrufe > Registerkarte Alle > Mehr > Alle löschen.

Kurzwahl

Mit der Kurzwahlfunktion können Sie neun Kontakte schnell anrufen. Die Kontakte werden an den Speicherpositionen 1–9 gespeichert.

So ordnen Sie Kontakte den Kurzwahl-Speicherpositionen zu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Wählen Sie Optionen > Kurzwahl.
- 3 Blättern Sie zu einer Positionsnummer und wählen Sie Hinzu.
- 4 Wählen Sie einen Kontakt.

So verwenden Sie die Kurzwahlfunktion:

 Geben Sie im Standby-Modus die Positionsnummer ein und wählen Sie Anrufen.

Mailbox

Umfasst Ihr Netzzugang einen Anrufbeantwortungsdienst, können Anrufer eine Sprachnachricht hinterlassen, wenn Sie selbst nicht in der Lage sind, den Anruf anzunehmen.

So geben Sie die Nummer der Mailhox ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Einstellungen > Mailboxnummer
- 2 Geben Sie die Rufnummer ein und wählen Sie OK

So rufen Sie die Mailbox an:

· Drücken und halten Sie im Standby-Modus (1∞).

So geben Sie die Mailboxnummer ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Einstellungen > Mailboxnummer
- 2 Bearbeiten Sie die Rufnummer. und wählen Sie OK

Sprachsteuerung

Mit Sprachbefehlen können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Sprachwahl: Anrufe durch Sprechen des Namens tätigen.
- Sprachsteuerung über ein so genanntes "Zauberwort" aktivieren.

 Anrufe bei Verwendung einer Freisprecheinrichtung annehmen und ahwaisan

So aktivieren Sie die Sprachwahl und nehmen einen Sprachbefehl auf:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Sprachsteuerung > Sprachwahl > Aktivieren.
- 2 Wählen Sie Ja > Neuer Sprachbefehl und wählen Sie einen Kontakt
- 3 Wenn für den Kontakt mehr als eine Nummer existiert, wählen Sie mit 🗊 und Rufnummer aus, für die der Sprachbefehl gelten soll. Nehmen Sie einen Sprachbefehl wie "Klaus mobil" auf
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, Warten Sie auf den Ton und sagen Sie den Befehl. Der Sprachbefehl wird anschließend abgespielt.
- 5 Wählen Sie Ja. wenn die Aufnahme in Ordnung ist. Wählen Sie andernfalls Nein und wiederholen Sie die Schritte 3 und 4
- Sprachbefehle werden immer im Telefonspeicher abgelegt. Sie können nicht mit einem anderen Telefon verwendet werden.

So nehmen Sie einen Sprachbefehl

- 1 W\u00e4hlen Sie im Standby-Modus Men\u00fc
 > Einstellungen > Registerkarte
 Allgemein > Sprachsteuerung
 > Sprachwahl > Namen bearbeiten.
- 2 Blättern Sie zu einem Befehl und wählen Sie Mehr > Sprachbef, ersetz > Ja.
- 3 Warten Sie auf den Ton und sagen Sie den Befehl.

Sprachwahl

Der aufgenommene Anrufername wird abgespielt, wenn Sie einen Anruf des betreffenden Kontakts erhalten.

So verwenden Sie die Sprachwahlfunktion:

- 1 Drücken und halten Sie im Standby-Modus ♠ oder ♥.
- 2 Warten Sie auf den Signalton und sagen Sie einen aufgenommenen Namen (z. B. "Klaus mobil"). Der Name wird abgespielt. Anschließend wird die Verbindung hergestellt.

Das Zauberwort

Sie können einen Sprachbefehl aufnehmen, der als Zauberwort verwendet werden soll, mit dem also die Sprachwahlfunktion ohne Tastendruck aktiviert werden kann. Wählen Sie ein längeres, ungewöhnliches
 Wort bzw. eine Wortfolge, das bzw. die sich deutlich vom gewöhnlichen Gesprächswortschatz unterscheidet.

So wird das Zauberwort aktiviert und aufgenommen:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Sprachsteuerung > Zauberwort > Aktivieren
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und w\u00e4hlen Sie Fortsetzen. Warten Sie auf den Ton und sagen Sie das Zauberwort.
- 3 Wählen Sie Ja zum Akzeptieren oder Nein, um eine neue Aufnahme zu erstellen.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und wählen Sie Fortsetzen.
- 5 Geben Sie an, in welchen Umgebungen das Zauberwort aktiviert werden soll.

So telefonieren Sie mit dem Zauberwort:

- Sagen Sie im Standby-Modus das Zauberwort.
- 2 Warten Sie auf den Ton und sagen Sie den Befehl

Annehmen von Anrufen per Sprachbefehl

Bei Verwendung einer Freisprecheinrichtung bzw. eines Headsets können Sie ankommende Anrufe per Sprachbefehl annehmen oder abweisen

So aktivieren Sie die sprachgesteuerte Rufannahme und nehmen die entsprechenden Sprachbefehle auf:

- 1 W\u00e4hlen Sie im Standby-Modus Men\u00fc
 > Einstellungen > Registerkarte
 Allgemein > Sprachsteuerung
 > Sprachannahme > Aktivieren.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und wählen Sie Fortsetzen. Warten Sie auf den Ton und sagen Sie "Annehmen" oder ein entsprechendes Wort.
- 3 W\u00e4hlen Sie Ja zum Akzeptieren oder Nein, um eine neue Aufnahme zu erstellen.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und wählen Sie Fortsetzen. Warten Sie auf den Ton und sagen Sie "Besetzt" oder ein entsprechendes Wort.
- 5 Wählen Sie Ja zum Akzeptieren oder Nein, um eine neue Aufnahme zu erstellen.

- 6 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und wählen Sie Fortsetzen
- 7 Geben Sie an, in welchen Umgebungen die Annahme per Sprachbefehl aktiviert werden soll.

So nehmen Sie einen Anruf per Sprachbefehl an:

Sagen Sie "Annehmen".

So weisen Sie einen Anruf per Sprachbefehl ab:

• Sagen Sie "Besetzt".

Umleiten von Anrufen

Sie können Anrufe z. B. zu einem Anrufbeantwortungsdienst umleiten.

Wenn Sie Anrufe beschränken verwenden, sind einige der Rufumleitungsoptionen nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Anrufbeschränkungen auf Seite 31.

Optionen für die Rufumleitung Folgende Standardoptionen sind verfügbar:

- Immer umleiten Alle Anrufe umleiten.
- Bei besetzt Umleiten, wenn bereits telefoniert wird.

- Unerreichbar Ausgeschaltet oder außerhalb der Netzreichweite
- Keine Antwort Keine Antwort innerhalb der angegebenen Zeit.

So leiten Sie Anrufe um:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Anrufe ¬ ∆nrufe umleiten
- 2 Wählen Sie einen Anruftyp, eine Umleitungsoption und dann Aktivieren.
- 3 Geben Sie eine Nummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen. Wählen Sie dann OK



Gleichzeitiges Führen mehrerer Gespräche

Sie können mehrere Anrufe verwalten So können Sie beispielsweise einen aktiven Anruf auf Halteposition setzen und einen zweiten Anruf tätigen bzw. annehmen. Zwischen den beiden Anrufen kann umgeschaltet werden. Finen dritten Anruf können Sie erst annehmen, nachdem einer der beiden Anrufe beendet wurde

Ankloof-Funktion

Wenn die Anklopf-Funktion aktiviert ist, hören Sie einen Signalton, sobald ein zweiter Anruf ankommt.

So aktivieren Sie die Anklonf-Funktion:

 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Anrufe > Anrufe verwalten > Anklonfen Δktivieren

So tätigen Sie einen zweiten Anruf:

- 1 Wählen Sie während des Anrufs Mehr > Halten Dadurch wird der aktive Anruf auf Halteposition gesetzt.
- 2 Geben Sie die anzurufende Nummer ein und wählen Sie Mehr > Anrufen

So nehmen Sie einen zweiten Anruf an-

 Wählen Sie während eines Anrufs Annehm Dadurch wird der aktive Anruf auf Halteposition gesetzt.

So weisen Sie einen zweiten Anruf ab:

 Drücken Sie während des Anrufs. Besetzt und setzen Sie das erste Telefonat fort

So heenden Sie den aktiven Anruf und nehmen den zweiten Anruf an-

 Wählen Sie während eines Anrufs. Aktiven Anruf ersetz.



Verwalten von zwei Sprachanrufen Das Telefon kann parallel einen aktiven Anruf und einen Anruf auf Halteposition verwalten.

So wechseln Sie zwischen den beiden Anrufen:

 Wählen Sie während des Anrufs Mehr Wechsel

So verbinden Sie zwei Anrufe:

Wählen Sie während des Anrufs Mehr
 Anrufe verbind

So verbinden Sie die beiden Anrufe miteinander:

 Wählen Sie während des Anrufs Mehr > Anruf übertragen. Ihre Verbindung zu beiden Anrufern wird getrennt.

So beenden Sie einen aktiven Anruf und werden wieder mit dem Anruf auf Halteposition verbunden:

• Wählen Sie Auflegen > Ja.

So beenden Sie beide Anrufe:

Wählen Sie Auflegen > Nein.

Empfangen eines dritten Sprachanrufs

Sie können einen dritten Anruf erst annehmen, nachdem Sie einen der beiden ersten Anrufe beendet oder in einer Telefonkonferenz verbunden haben



Telefonkonferenzen

In einer Telefonkonferenz können Sie eine Konversation mit bis zu fünf Teilnehmern einrichten

So verbinden Sie sich mit beiden Anrufen:

 Wählen Sie während des Anrufs Mehr > Anrufe verbind.

So nehmen Sie einen weiteren Teilnehmer in die Konferenz auf:

- 1 Wählen Sie während des Anrufs Mehr > Halten. Dadurch werden die verbundenen Anrufe auf Halteposition gesetzt.
- 2 Wählen Sie Mehr > Anruf hinzufügen.
- 3 Geben Sie die anzurufende Nummer ein und wählen Sie Anrufen.
- 4 Wählen Sie Mehr > Anrufe verbind., um den neuen Teilnehmer hinzuzufügen.
- 5 Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen.

So entlassen Sie einen Teilnehmer:

- 1 Wählen Sie Mehr > Teilnehmer freig.
- 2 Wählen Sie den aus der Telefonkonferenz zu entlassenden Teilnehmer.

So starten Sie ein Privatgespräch:

- 1 Wählen Sie während des Anrufs Mehr > Privatgespr. mit und dann den Teilnehmer, mit dem Sie sprechen wollen.
- 2 Wählen Sie Mehr > Anrufe verbind., um die Telefonkonferenz fortzusetzen.
- Wenn Ihr Teilnehmerzugang den Zwei-Rufnummern-Dienst (Alternate Line Service = ALS) unterstützt, können Sie Anrufe unter Verwendung unterschiedlicher Rufnummern tätigen.

Eigene Nummern

Sie können Ihre Rufnummern anzeigen, hinzufügen und bearbeiten.

So überprüfen Sie ihre Rufnummern:

- Wählen Sie im Standby-Modus
 Menü > Kontakte > Optionen
 > Sondernummern > Meine
 Rufnummern
- 2 Wählen Sie eine Option.

Rufannahme

Sie können angeben, dass nur Anrufe von bestimmten Rufnummern empfangen werden sollen.

So fügen Sie Rufnummern in die Liste der zulässigen Anrufer ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Anrufe > Anrufe verwalten > Anrufe akzeptieren > Nur aus Liste > Neu.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt oder wählen Sie Gruppen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Gruppen auf Seite 24.

So nehmen Sie alle Anrufe an:

Wählen Sie im Standby-Modus Menü
 Einstellungen > Registerkarte Anrufe
 Anrufe verwalten > Anrufe akzeptieren
 Alle Anrufer.

Anrufbeschränkungen

Sie können ankommende und abgehende Anrufe beschränken. Sie benötigen ein Kennwort vom Dienstanbieter.

 Wenn Sie ankommende Anrufe
 umleiten, können einige Anrufbeschränkungsoptionen nicht verwendet werden.

Anrufbeschränkungsoptionen Folgende Standardoptionen sind verfügbar.

- Alle abgehenden Alle abgehenden Anrufe.
- Abgeh, international Alle abgehenden Auslandsanrufe.
- Abgeh.intl. Roaming Alle abgehenden Auslandsanrufe außer denen in Ihr Heimatland
- Alle ankommenden Alle ankommenden Anrufe
- Ankom.bei Roaming Alle ankommenden Anrufe, während Sie sich im Ausland befinden (Roaming).

So beschränken Sie Anrufe:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Anrufe > Anrufe verwalten > Anrufe beschränken
- 2 Wählen Sie eine Option.
- 3 Geben Sie das Kennwort ein und wählen Sie OK

Feste Rufnummernwahl

Die feste Rufnummernwahl verhindert das Anrufen von Nummern, die nicht in einer Liste freigegebener Nummern auf der SIM-Karte gespeichert sind. Die festen Nummern werden durch die PIN2 geschützt.



Wenn die feste Rufnummernwahl aktiviert ist, können Sie die internationale Notrufnummer 112 weiterhin anrufen

Sie können Rufnummermasken speichern. Wenn Sie die 0123456 speichern, sind alle Rufnummern zulässig, die mit 0123456 beginnen.

Ist die feste Rufnummernwahl aktiviert. können Sie die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern weder anzeigen noch bearbeiten.

So verwenden Sie die feste Rufnummernwahl.

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte
- 2 Wählen Sie Mehr > Optionen
 - > Sondernummern > Feste Rufnr.-Wahl > Aktivieren.
- Geben Sie die PIN2 ein und wählen. Sie OK
- 4 Wählen Sie erneut OK, um die Eingabe zu bestätigen.

So speichern Sie eine feste Nummer-

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü Kontakta
- 2 Wählen Sie Mehr > Optionen
 - > Sondernummern > Feste Bufnr -Wahl > Feste Rufnummern > Neue Nummer
- 3 Geben Sie die Daten ein und wählen. Sie Speichern.



Anrufdauer und -gebühren

Während eines Anrufs wird dessen Dauer angezeigt. Sie können die Dauer des letzten Anrufs, des laufenden Anrufs sowie die Gesamtanrufdauer überprüfen.

So überprüfen Sie die Anrufdauer:

 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Anrufe > 7eit und Kosten > Anruftimer

Visitenkarten

So fügen Sie Ihre eigene Visitenkarte hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte
- 2 Wählen Sie Mehr > Optionen > Meine Visitenkarte.

- 3 Navigieren Sie zu den verschiedenen Registerkarten und Feldern um weitere Daten einzugeben. Wählen Sie zum Eingeben eines Symbols Mehr > Symbol hinzu > Einfügen.
- 4 Geben Sie die Daten ein und wählen. Sie Speichern.

So senden Sie Ihre Visitenkarte.

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte
- 2 Wählen Sie Mehr > Optionen > Meine Visitenkarte > Meine VKarte send
- 3 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.
- Überprüfen Sie. ob das empfangende Gerät die gewählte Übertragungsmethode unterstützt

Nachrichten

SMS

In SMS können einfache Bilder, Soundeffekte, Animationen und Melodien eingefügt werden.

Vorbereitungen für die Nachrichtenfunktionen

Sie benötigen die Nummer eines Service-Centers. Die Nummer wird vom Dienstanbieter bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte konfiguriert. Befindet sich die Nummer des Service-Centers nicht auf der SIM-Karte, müssen Sie die Nummer manuell eingeben.

So geben Sie die Nummer des Service-Centers ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Einstellungen > SMS-Nachrichten > Service-Center. Befindet sich die Nummer auf der SIM-Karte, wird sie angezeigt.
- 2 Wenn keine Nummer konfiguriert ist, wählen Sie Bearbeit. > Neu. Service-Center. Geben Sie dann die Nummer mit dem internationalen Vorwahlcode + und der Landeskennzahl ein.
- 3 Wählen Sie Speichern.

Senden von Nachrichten

Informationen zum Eingeben von Buchstaben finden Sie unter *Texteingabe* auf Seite 18.

So schreiben und senden Sie eine SMS:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Verfassen > SMS-Nachrichten.
- 2 Schreiben Sie die Nachricht und wählen Sie Fortsetzen > Kontaktsuche.
- 3 Wählen Sie einen Empfänger und dann Senden.
- Wenn Sie eine SMS an eine Gruppe senden, werden für jedes Mitglied der Gruppe Gebühren belastet. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Gruppen auf Seite 24.

So wählen Sie mehrere SMS aus:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten und dann einen Ordner.
- 2 Blättern Sie zu einer Nachricht und wählen Sie Mehr > Mehrere markier.
- 3 Wählen Sie Markieren, um die Nachrichten zu markieren.

So fügen Sie ein Objekt in eine SMS ein:

- 1 Wählen Sie beim Schreiben der Nachricht Mehr > Element hinzu.
- 2 Wählen Sie eine Option und dann ein Objekt.

SMS-Empfang

Sie werden informiert, sobald Sie eine Nachricht empfangen haben. Empfangene Nachrichten werden im Posteingang abgelegt.

So zeigen Sie eine SMS ausgehend von Standby-Modus an:

- "Aktivitäten" als Standard: Wählen Sie Anzeigen.
- Popuptext als Standard: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So zeigen Sie eine SMS im Posteingang an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Posteingang.
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie Anzeigen.

So schließen Sie eine SMS:

Drücken Sie

So rufen Sie eine Nummer in einer SMS an:

 Blättern Sie in der Nachricht zur Bufnummer und wählen Sie Anrufen.

Speichern und Löschen von SMS Empfangene SMS werden im Telefonspeicher abgelegt. Wenn der Telefonspeicher voll ist, müssen Sie Nachrichten löschen oder auf die SIM-Karte verschieben

So speichern Sie eine SMS auf der SIM-Karte:

- 1 W\u00e4hlen Sie im Standby-Modus Men\u00fc
 > Nachrichten und w\u00e4hlen Sie einen
 Ordner.
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie Mehr > Nachricht speich.
 - > Gespeich. Nachr.

So speichern Sie ein in einer SMS enthaltenes Element:

- Wählen Sie das Objekt beim Anzeigen der Nachricht.
- 2 Wählen Sie Mehr > Benutzen
- 3 Wählen Sie eine Option.

So löschen Sie eine SMS:

- Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten und wählen Sie einen Ordner.
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und drücken Sie (C).

MMS

MMS können Text, Bilder, Dias, Sounddaten, Videoclips, Signaturen und Anhänge enthalten. MMS können an Mobiltelefone und E-Mail-Adresse gesendet werden.

Vorbereitungen für die MMS-Funktionen

Sie müssen ein Internetprofil und die Adresse des Nachrichtservers konfigurieren. Wenn kein Internetprofil oder Nachrichtenserver existiert, können Sie die erforderlichen Einstellungen automatisch vom Netzbetreiber empfangen oder aus der Website www.sonyericsson.com/support herunterladen.

So wählen Sie ein Internetprofil:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Einstellungen > MMS-Nachrichten > MMS-Profil.
- 2 Wählen Sie ein Profil.

So konfigurieren Sie die Adresse des Nachrichtenservers:

1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Einstellungen > MMS-Nachrichten > MMS-Profil.

- 2 Blättern Sie zu einem Profil und wählen Sie Mehr > Bearbeit. > Nachrichtenserver.
- 3 Wählen Sie Bearbeit. und geben Sie die Adresse ein.

Senden von Nachrichten

Informationen zum Eingeben von Buchstaben finden Sie unter *Texteingabe* auf Seite 18.

So erstellen und senden Sie eine MMS:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Verfassen > MMS.
- 2 Geben Sie den Text ein und drücken Sie , um Objekte in die Nachricht einzufügen.
- 3 Wählen Sie Fortsetzen > Kontaktsuche.
- 4 Wählen Sie einen Empfänger und dann Senden.

Empfangen von Multimedianachrichten

Sie können angeben, wie MMS heruntergeladen werden sollen. Standardoptionen für den Download von MMS:

- Immer Automatischer Download.
- Bei Roaming frag. Bestätigung zum Download anfordern, wenn sich das Telefon nicht im Heimatnetz befindet.

- Bei Roaming nie Kein Download, wenn sich das Telefon nicht im Heimatnetz befindet.
- Immer fragen Download-Bestätigung anfordern.
- Aus Neue Nachrichten werden im Ordner Posteingang angezeigt.

So aktivieren Sie das automatische Herunterladen:

- 1 W\u00e4hlen Sie im Standby-Modus Men\u00fc
 > Nachrichten > Einstellungen > MMS-Nachrichten > Auto-Download.
- 2 Wählen Sie eine Option.

So zeigen Sie eine MMS ausgehend von Standby-Modus an:

- "Aktivitäten" als Standard: Wählen Sie Anzeigen.
- Popuptext als Standard: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So zeigen Sie eine MMS im Posteingang an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Posteingang.
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie Anzeigen.

So schließen Sie eine MMS:

Drücken Sie (±).

So speichern Sie ein in einer MMS enthaltenes Element:

 Wählen Sie Mehr > Elemente speich. und dann ein Objekt, während Sie eine MMS anzeigen.

So löschen Sie eine Nachricht:

- 1 W\u00e4hlen Sie im Standby-Modus Men\u00fc
 Nachrichten und w\u00e4hlen Sie einen
 Ordner
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und drücken Sie ©.

Nachrichtenoptionen

Sie können Standardwerte für alle Nachrichten definieren oder jeweils beim Senden einer Nachricht die gewünschten Einstellungen vornehmen.

So legen Sie SMS-Optionen fest:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Einstellungen > SMS-Nachrichten.
- 2 Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie Bearbeit.

So legen Sie MMS-Optionen fest:

- 1 W\u00e4hlen Sie im Standby-Modus Men\u00fc
 > Nachrichten > Einstellungen > MMS-Nachrichten.
- 2 Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie Bearbeit

Sendeoptionen

Sie können eine Zustellbestätigung und eine Lesebestätigung anfordern sowie eine Priorität für eine bestimmte Nachricht einstellen. Außerdem können Sie weitere Empfänger für die Nachricht definieren.

So stellen Sie die Sendeoptionen ein:

- 1 Erweitert > Mehr, wenn die Nachricht fertig ist und ein Empfänger ausgewählt wurde
- 2 Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie Bearheit

Vorlagen

Wenn Sie häufig dieselben Formulierungen und Bilder in Nachrichten verwenden, können Sie eine Nachricht als Vorlage speichern.

So verwenden Sie eine SMS-Vorlage:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Vorlagen.
- 2 Blättern Sie zu einer Vorlage und wählen Sie Benutzen > SMS-Nachrichten.
- 3 Geben Sie Text ein. Wählen Sie Fortsetzen und dann einen Empfänger.

So verwenden Sie eine MMS-Vorlage:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Vorlagen.
- 2 Blättern Sie zu einer Vorlage und wählen Sie Benutzen.
- 3 Wählen Sie Fortsetzen, wenn die Nachricht fertiggestellt wurde. Wählen Sie dann einen Empfänger.

So fügen Sie eine SMS-Vorlage hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Vorlagen > Neue Vorlage > Text.
- 2 Geben Sie Text ein oder wählen Sie Mehr, um Objekte hinzuzufügen. Wählen Sie OK.
- 3 Geben Sie einen Titel ein und wählen Sie OK.

So fügen Sie eine MMS-Vorlage hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Vorlagen > Neue Vorlage > MMS.
- 2 Geben Sie den Text ein und drücken Sie , um Objekte in die Nachricht einzufügen.
- 3 Wählen Sie Speichern, geben Sie einen Titel ein und wählen Sie OK.

So bearbeiten Sie eine Vorlage:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Vorlagen.
- 2 Blättern Sie zu einer Vorlage und wählen Sie Mehr > Vorlage bearbeit. > Speichern.

So speichern Sie eine Nachricht als Vorlage:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Posteingang.
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie Mehr > Nachricht speich. > Vorlagen.



Sprachnachrichten

Sie können Soundaufnahmen als Sprachnachrichten senden und empfangen.

Der Absender muss wie der Empfänger über einen Teilnehmervertrag verfügen. der den MMS-Dienst unterstützt

So können Sie eine Sprachnachricht aufnehmen oder senden:

1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Verfassen > Sprachnachr.

- 2 Nehmen Sie die Nachricht auf und wählen Sie Stopp > Senden Kontaktericha
- 3 Wählen Sie einen Empfänger und dann Senden



E-Mail

Mit diesem Telefon können Sie F-Mail-Standardfunktionen nutzen und dieselbe F-Mail-Adresse wie mit dem Computer verwenden.

Vorbereitungen für E-Mails

Im Telefon müssen E-Mail-Einstellungen konfiguriert werden. Sie können diese Einstellungen von der Sonv Ericsson-Supportsite an das Telefon senden lassen oder sie manuell erfassen

E-Mail-Einstellungen über das Internet

Sie können unter www.sonvericsson.com/support eine Nachricht mit den Einstellungen anfordern

Manuelle Eingabe der E-Mail-Einstellungen

Sie können die E-Mail-Einstellungen auch manuell eingeben. Fragen Sie in diesem Fall Ihren E-Mail-Anbieter nach den richtigen Werten:

Einstellung	Beispiel
Verbindungstyp	POP3 oder IMAP4
E-Mail-Adresse	joe.smith@example .com
Empfangserver	mail.example.com
Benutzername	jsmith
Kennwort	zX123
Sendeserver	mail.example.com

Ein E-Mail-Anbieter ist die Person bzw. das Unternehmen, von der bzw. dem Sie Ihre E-Mail-Adresse erhalten (z. B. der für Ihren Arbeitsplatz zuständige IT-Administrator oder ein Internet-Dienstanbieter).

Sie finden die erforderlichen Einstellungen in den Einstellungen des E-Mail-Programms im Computer oder ggf. in einem Dokument, das Sie von Ihrem E-Mail-Anbieter erhalten. Es gibt sehr viele E-Mail-Anbieter.
Deren Terminologie und die jeweils einzugebenden Einstellungen können variieren. Nicht alle Dienstanbieter unterstützen den E-Mail-Zugriff.

So geben Sie E-Mail-Einstellungen ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > E-Mail > Einstellungen.
- 2 Geben Sie die Einstellungen ein. Beim Eingeben der Einstellungen werden Hilfeinformationen angezeigt.



So schreiben und senden Sie E-Mails:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > E-Mail > Verfassen.
- 2 Wählen Sie Hinzu > E-Mail-Adr eingeben. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein und wählen Sie OK.
- 3 Wählen Sie Bearbeit., um weitere Empfänger einzugeben. Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie Hinzu > E-Mail-Adr eingeben. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein und wählen Sie OK. Wählen Sie Fertig, wenn Sie bereit sind.
- 4 Drücken Sie , um zu Betreff: zu blättern. Wählen Sie Bearbeit. und geben Sie einen Betreff ein.

- 5 Drücken Sie , um zu Text: zu blättern. Wählen Sie Bearbeit. und geben Sie den Text ein.
- 6 Drücken Sie , um zu Anhänge: zu blättern. Wählen Sie Hinzu und dann die anzuhängende Datei.
- 7 Wählen Sie Fortsetzen > Senden.

So empfangen und lesen Sie eine F-Mail·

- 1 W\u00e4hlen Sie im Standby-Modus Men\u00fc
 > Nachrichten > E-Mail > Posteingang
 > Send+Emp.
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie Anzeigen.

So speichern Sie eine E-Mail:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > E-Mail > Posteingang.
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie Mehr > Nachricht speich. > Gespeich, E-Mails.

So beantworten Sie eine E-Mail:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > E-Mail > Posteingang.
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie Mehr > Antwort
- 3 Schreiben Sie die Antwort und wählen Sie OK.
- 4 Wählen Sie Fortsetzen > Senden.

So zeigen Sie einen Anhang einer E-Mail an:

 Wählen Sie beim Anzeigen der Nachricht Mehr > Anhänge > Anzeigen.

So speichern Sie den Anhang einer F-Mail:

 Wählen Sie beim Anzeigen der Nachricht Mehr > Anhänge > Anzeigen > Speichern.

Aktives F-Mail-Konto

Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, können Sie eines davon als aktives Konto auswählen.

So wechseln Sie das aktive E-Mail-Konto:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > E-Mail > Einstellungen.
- 2 Wählen Sie ein Konto.

So löschen Sie eine E-Mail (POP3):

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > E-Mail > Posteingang.
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie Mehr > Löschmarkierung > Ja.
- Markierte Nachrichten werden gelöscht,
 wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung zum Server herstellen.

So löschen Sie eine E-Mail (IMAP4):

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > E-Mail > Posteingang.
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie Mehr > Löschmarkierung > Ja.
- 3 Wählen Sie Mehr > Posteingg. leeren.
- Zum Löschen markierte Nachrichten
 werden aus dem Telefon und vom Server gelöscht.

Push-Benachrichtigungen zu E-Mails Lassen Sie sich vom E-Mail-Server benachrichtigen, wenn neue E-Mails empfangen wurden.

So schalten Sie die Push-Benachrichtigung zu E-Mails ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > E-Mail > Einstellungen.
- 2 Blättern Sie zu dem zu bearbeitenden Konto und wählen Sie Mehr > Konto bearbeit. > Erweiterte Einstellun > Push-F-Mail.
- 3 Wählen Sie eine Option.

Meine Freunde

Sie können eine Verbindung zum "Meine Freunde"-Server herstellen und sich anmelden, um online mit Chatnachrichten zu kommunizieren.

Vorbereitungen für "Meine Freunde" Wenn im Telefon keine Einstellungen definiert sind, müssen Sie die Servereinstellungen eingeben. Die Standardwerte für diese Einstellungen erhalten Sie vom Dienstanbieter"

- Benutzername
- Kennwort
- Serveradresse
- Internetprofil.

So geben Sie die "Meine Freunde"-Servereinstellungen ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Meine Freund. > Konfig.
- 2 Wählen Sie Hinzu und geben Sie die Einstellungen ein.

So bearbeiten Sie die "Meine Freunde"-Einstellungen:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Meine Freund.
- 2 Wählen Sie Mehr > Einstellungen.
- 3 Blättern Sie zu einer Einstellung und wählen Sie Bearbeit.

So melden Sie sich beim "Meine Freunde"-Server an:

 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Meine Freund.
 > Anmelden.

So melden Sie sich vom "Meine Freunde"-Server ab:

• Wählen Sie Mehr > Abmelden.

So fügen Sie einen Chatkontakt hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Meine Freund. > Registerkarte Kontakte.
- 2 Wählen Sie Mehr > Kontakt hinzu.

So senden Sie eine Chatnachricht:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Meine Freund. > Registerkarte Kontakte.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und wählen Sie Chat
- 3 Schreiben Sie die Nachricht und wählen Sie Senden.

Status

Sie können die Anzeige Ihres Status (z. B. Glücklich oder Beschäftigt) auf Ihre Kontakte beschränken. Alternativ können Sie allen Benutzern des "Meine Freunde"-Servers ermöglichen, Ihren Status abzufragen.

So veröffentlichen Sie Ihren Status:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Meine Freund. > Mehr
 - > Einstellungen > Meinen Status zeigen.
- 2 Wählen Sie eine Option.

So ändern Sie Ihren Status:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Meine Freund. > Registerkarte Mein Status.
- Negisterkarte Mein Status.Navigieren Sie zu den verschiedenen
- Navigieren Sie zu den verschiedenen Registerkarten und Feldern, um weitere Daten einzugeben.

Chatgruppe

Eine Chatgruppe kann vom Dienstanbieter, von einem "Meine Freunde"-Benutzer oder von Ihnen gestartet werden. Sie können Chatgruppen speichern, indem Sie entweder eine Chateinladung speichern oder nach einer bestimmten Chatgruppe suchen.

So erstellen Sie eine Chatgruppe:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Meine Freund. > Registerkarte Chatgruppen.
- Wählen Sie Mehr > Chatgrup. hinzuNeue Chatgruppe.
- 3 Wählen Sie die einzuladenden Benutzer in der Kontaktliste und dann Fortsetzen.
- 4 Geben Sie einen kurzen Einladungstext ein und wählen Sie Fortsetzen > Senden.

So fügen Sie eine Chatgruppe hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü
 - > Registerkarte Chatgruppen > Mehr > Chatgrup, hinzu.
- 2 Wählen Sie eine Option.
- Das Konversationsprotokoll wird zwischen
 Anmeldung und Abmeldung geführt, damit Sie auf Chatnachrichten früherer Konversationen zugreifen können.

So speichern Sie eine Konversation:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Meine Freund
 - > Registerkarte Konversationen.
- 2 Blättern Sie zu einer Konversation und wählen Sie Mehr > Erweitert > Konversat speich.

So zeigen Sie eine gespeicherte Konversation an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Meine Freund. > Registerkarte Konversationen.
- 2 Wählen Sie Mehr > Gespeich, Konv.

Gebietsmitteilungen und Zell-Informationen

Gebietsmitteilungen und Zell-Informationen sind SMS, die z. B. Verkehrsnachrichten enthalten und den Teilnehmern in einem bestimmten Netzbereich übermittelt werden.

Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Dienstanbieter um Rat.

So aktivieren Sie den Empfang von Gebietsmitteilungen:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Einstellungen > Gebietsinfo.
- 2 Blättern Sie zu Empfang und wählen Sie Bearbeit. > Ein.

Rilder


Foto- und Videokamera

Sie können Fotos und Videoclips aufnehmen, speichern, anzeigen und versenden

Verarößern/ Verkleinern

Fotos aufnehmen Videos aufzeichnen



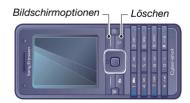

So aktivieren Sie die Kamera.

 Schieben Sie die Obiektivabdeckung auf, wenn das Telefon eingeschaltet ist.




So nehmen Sie ein Foto auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera
- 2 Verwenden Sie die Navigationstaste zum Auswählen der Kamera.
- 3 Drücken Sie (halb. um den Autofokus zu aktivieren Sobald Sie einen Signalton hören. können Sie den Auslöser durchdrücken um das Foto aufzunehmen

So nehmen Sie einen Videoclip auf:

- Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Verwenden Sie die Navigationstaste zum Auswählen der Videokamera
- 3 Drücken Sie (vollständig, um die Aufnahme zu starten.

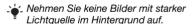



So heenden Sie die Aufnahme.

So verwenden Sie die Zoomfunktion:

Drücken Sie ▲ oder ▼

So stellen Sie die Helliakeit ein:

Drücken Sie € oder .

Speichern und Löschen von Bildern und Videoclips Fotos und Videoclips werden

automatisch in Datei-Manager gespeichert.

So zeigen Sie Fotos und Videoclips an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Datei-Manager > Album.
- 2 Blättern Sie zu einem Obiekt und wählen Sie Anzeigen.

So löschen Sie Fotos und Videoclips:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Datei-Manager > Album.
- 2 Blättern Sie zu einem Obiekt und drücken Sie ©.

Photo Fiv

Sie können unterhelichtete Fotos mit Photo Fix" aufhellen

So optimieren Sie ein Foto mit ..Photo Fix":

- 1 Aktivieren Sie die Kamera
- 2 Nehmen Sie ein Foto auf
- 3 Wählen Sie Mehr > Photo Fix. während Sie das Bild betrachten

Kameraeinstellungen

Bevor Sie ein Foto oder einen Videoclip aufnehmen, können Sie verschiedene Einstellungen konfigurieren.

So zeigen Sie die Einstellungen an:

 Wählen Sie Finstellun, während. die Kamera aktiviert ist

So zeigen Sie Informationen zu den Einstellungen an:

 Blättern Sie zu einer Einstellung und wählen Sie Info.

Kamera-Direktzugriffstasten

Taste	Verknüpfung
1 №	Aufnahmemodus
3	Verkleinern
4	Autofokus
6	Vergrößern
7	Foto: Szenen
9	Foto: Selbstauslöser ein
★ a/A rr 0	Leuchte
#-5	Schlechtes Licht
O +)	Tastenbelegung

Übertragen von Bildern

Übertragen von Daten zwischen Telefon und Computer

Sie können Bluetooth oder MMS verwenden, um Fotos zum Computer zu übertragen. Wenn Sie das USB-Kabel einsetzen, können Sie Dateien auch per Drag&Drop übertragen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Übertragen von Dateien mit dem USB-Kabel auf Seite 67.

Sie können Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition im Computer installieren, um Bilder zu bearbeiten und zu verwalten. Diese Anwendungen befinden sich auf der mit dem

Telefon gelieferten CD, können aber auch aus der Website www.sonyericsson.com/support heruntergeladen werden.

Bildblog

Ein Bildblog ist eine persönliche Webseite. Wenn Ihr Abonnement diesen Dienst unterstützt, können Sie Bilder an einen Blog senden.

Webdienste machen ggf. einen separaten Lizenzvertrag zwischen Ihnen und dem Dienstanbieter erforderlich. Dabei können weitere Bestimmungen zur Anwendung kommen und zusätzliche Gebühren fällig werden. Weitere Informationen erhalten Sie vom Dienstanbieter

So senden Sie Fotos an einen Blog:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Datei-Manager > Album.
- 2 Blättern Sie zu einem Bild und wählen Sie Mehr > Senden > An Blog.
- 3 Fügen Sie Titel und Text hinzu.
- 4 Wählen Sie OK > Veröffentl.

So rufen Sie eine Blogadresse in den Kontakten auf:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt.
- 3 Blättern Sie zu einer Webadresse und wählen Sie Gehe zu

Druckfunktion des Albums

Sie können Fotos drucken, wenn das Telefon über das USB-Kabel mit einem kompatiblen Drucker verbunden ist

Die Druckausgabe kann auch auf einem Bluetooth-Drucker erfolgen.

So drucken Sie Fotos mit dem USB-Kabel:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Datei-Manager > Album.
- 2 Wählen Sie Mehr > Drucken.
- 3 Wählen Sie eine Option.
- 4 Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Telefon.
- 5 Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Drucker.
- 6 Warten Sie, bis im Telefon eine Meldung angezeigt wird. Wählen Sie dann OK.
- 7 Nehmen Sie ggf. die erforderlichen Druckereinstellungen vor und w\u00e4hlen Sie Drucken.
- Ziehen Sie das USB-Kabel ab und stecken Sie es wieder ein, wenn ein Druckerfehler gemeldet wird.

So drucken Sie Fotos mithilfe der Speicherkarte:

- 1 Beachten Sie die Informationen zu Einstellungen, Speicherkarten und PictBridge-Unterstützung in der Bedienungsanleitung des Druckers.
- 2 Wählen Sie beim Anzeigen eines Bildes Mehr > Drucken > DPOF (M.S.) > Speichern.
- 3 Setzen Sie die Speicherkarte in den Drucker ein und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Bilder und Videoclips

Sie können Bilder in Datei-Manager anzeigen, hinzufügen, bearbeiten oder löschen. Unterstützt werden z. B. die Dateitypen GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG und SVG-Tiny.

Verwenden von Bildern

Sie können ein Bild einem Kontakt zuordnen und es als Startbildschirm oder als Hintergrundbild im Standby-Modus bzw. als Bildschirmschoner verwenden.

So zeigen Sie Bilder an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Datei-Manager > Bilder.
- 2 Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie Anzeigen.

So verwenden Sie Bilder:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Datei-Manager > Bilder.
- 2 Blättern Sie zu einem Bild und wählen Sie Mehr > Verwenden als.
- 3 Wählen Sie eine Option.

So zeigen Sie Bilder als Diashow an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Datei-Manager > Bilder.
- 2 Blättern Sie zu einem Bild und wählen Sie Anzeigen > Mehr > Diashow.

Senden und Empfangen Sie können Bilder in MMS, E-Mails oder via Bluetooth senden und empfangen.

So senden Sie ein Bild:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Datei-Manager > Bilder.
- 2 Blättern Sie zu einem Bild und wählen Sie Mehr > Senden.
- 3 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.
- Überprüfen Sie, ob das
 empfangende Gerät die gewählte Übertragungsmethode unterstützt.

So senden Sie einen Videoclip:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Datei-Manager > Videos.
- 2 Blättern Sie zu einem Videoclip und wählen Sie Mehr > Senden.
- 3 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.
- Überprüfen Sie, ob das
 empfangende Gerät die gewählte Übertragungsmethode unterstützt.

So empfangen Sie ein Foto oder einen Videoclip:

 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

PhotoDJ™ und VideoDJ™

Sie können Bilder und Videoclips mit PhotoDJ™ bzw. VideoDJ™ bearbeiten.

So bearbeiten und speichern Sie ein Bild:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Datei-Manager > Bilder.
- 2 Blättern Sie zu einem Bild und wählen Sie Mehr > In PhotoDJ™.
- 3 Wählen Sie eine Option und bearbeiten Sie das Bild.
- 4 Wählen Sie Mehr > Bild speichern.

So bearbeiten und speichern Sie einen Videoclin:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Datei-Manager > Videos.
- 2 Blättern Sie zu einem Videoclin und wählen Sie Mehr > VideoD.ITM
- 3 Wählen Sie eine Option und bearbeiten Sie den Videoclip.
- 4 Wählen Sie Mehr > Speichern.

Designs

Sie können das Erscheinungsbild des Bildschirms z. B. mit Farben und Hintergründen ändern. Sie können außerdem neue Designs erstellen und in das Telefon laden. Weitere Informationen finden Sie unter www.sonvericsson.com/support.

So aktivieren Sie ein Design:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Datei-Manager > Designs.
- 2 Blättern Sie zu einem Design und wählen Sie Aktivieren

Unterhaltung

Stareoheadeet



So verwenden Sie das Headset:

 Schließen Sie das Headset an Die Musik wird unterbrochen wenn ein Anruf ankommt. Nach Beendigung des Telefonats wird die Musikwiedergabe fortgesetzt.

Plaver für Musik und Video

Folgende Dateitypen werden unterstützt: MP3, MP4, M4A, 3GP, AAC, AAC+, Enhanced AAC, AMR, MIDI. IMY. EMY. WAV (maximale Samplingrate: 16 kHz) und Real®8. Außerdem unterstützt das Telefon Streamdateien, die 3GPP-kompatibel sind.

So spielen Sie Musik ab:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Music Player.
- 2 Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie Öffnen.
- 3 Blättern Sie zu einem Titel und wählen Sie Play.

So spielen Sie Videos ab:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Unterhaltung > Videoplayer.
- 2 Blättern Sie zu einem Titel und wählen Sie Plav.

Musik- und Videosteuerung

So stoppen Sie die Musikwiedergabe:

• Wählen Sie Stopp.

So setzen Sie die Musikwiedergabe fort:

Wählen Sie Play.

So ändern Sie die Lautstärke:

 Drücken Sie oder , während Sie Musik mit dem Music Player hören.

So wechseln Sie zwischen den Titeln:

 Drücken Sie oder , während Sie Musik mit dem Music Player hören.

So spulen Sie schnell vor oder zurück:

 Drücken und halten Sie oder , während Sie Musik mit dem Music Player hören.

So gelangen Sie zum Music Player-Menü:

 Drücken Sie , während Sie Musik mit dem Music Plaver hören.

So verlassen Sie das Music Player-Menü:

• Drücken und halten Sie (5).

Senden und Empfangen von Musik Sie können Musik in MMS, E-Mails oder via Bluetooth senden und empfangen.

So senden Sie Musik:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Music Plaver.
- 2 Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie Öffnen.
- 3 Blättern Sie zu einem Titel und wählen Sie Mehr > Senden.
- 4 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.
- Überprüfen Sie, ob das
 - empfangende Gerät die gewählte Übertragungsmethode unterstützt.

So empfangen Sie Musik:

 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Übertragen der Musik von einem Computer

Die Computersoftware Disc2Phone und USB-Treiber befinden sich auf der CD, die mit dem Telefon geliefert wurde. Mit Disc2Phone können Sie Musik von CDs oder vom Computer in den Telefonspeicher oder auf eine Speicherkarte übertragen.

Vorbereitungen für Disc2Phone

Auf dem Computer muss eines der folgenden Betriebssysteme installiert sein, damit Sie Disc2Phone verwenden können:

- Windows® 2000 SP4
- XP Home
- XP Professional SP1

So installieren Sie Disc2Phone:

- 1 Schalten Sie den Computer ein und legen Sie die mit dem Telefon gelieferte CD ein. Die CD startet automatisch und das Installationsfenster wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie eine Sprache und klicken Sie auf "OK".

- 3 Klicken Sie auf "Install Disc2Phone" (Disc2Phone installieren) und befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.
- Die Software Disc2Phone ist in der Website www.sonyericsson.com/support verfügbar.

So verwenden Sie Disc2Phone:

- Verbinden Sie das Telefon über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem Computer.
- 2 Wählen Sie Dateiübertrag. Das Telefon schaltet sich aus und bereitet die Dateiübertragung vor.
- 3 Computer: Start/Programme/ Disc2Phone.
- 4 Weitere Informationen zum Übertragen von Musik finden Sie in der Disc2Phone-Hilfe. Klicken Sie oben rechts im Disc2Phone-Fenster auf ?.
- 5 Um das USB-Kabel im Dateiübertragungsmodus abziehen zu können, ohne Schäden zu verursachen, rechtsklicken Sie in Windows Explorer auf das Wechseldatenträgersymbol und wählen Sie "Auswerfen".

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Übertragen von Dateien mit dem USR-Kahel auf Seite 67

Ziehen Sie das USB-Kabel während einer Dateiübertragung nicht vom Computer oder vom Telefon ab, da dies die Speicherkarte bzw. den Telefonspeicher beschädigen kann. Übertragene Dateien können im Telefon erst angezeigt werden, nachdem Sie das USB-Kabel vom Telefon abgezogen haben.

Weitere Informationen zum Übertragen von Dateien zum Telefon sind unter www.sonyericsson.com/support verfügbar.

Suchen von Dateien

Musik- und Videodateien werden gespeichert und kategorisiert.

- Interpreten Titel, die mit Disc2Phone übertragen wurden.
- Tracks Alle Titel im Telefon und auf einer Speicherkarte auflisten.
- Abspiellisten Eigene Titellisten.
- Videos Alle Videoclips im Telefon oder auf einer Speicherkarte.

Abspiellisten

Sie können Abspiellisten erstellen, um die unter Datei-Manager gespeicherten Dateien zu verwalten. Die Dateien können nach Künstler oder Titel sortiert werden. Dateien können außerdem in mehrere Abspiellisten eingefügt werden.

Wenn Sie eine Abspielliste bzw. eine Datei aus einer Abspielliste löschen, wird nicht die Datei aus dem Speicher gelöscht, sondern nur der in der Abspielliste enthaltene Verweis auf die betraffende Datei

So erstellen Sie eine Abspielliste:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Music Player.
- 2 Blättern Sie zu Abspiellisten und wählen Sie Öffnen
- 3 Blättern Sie zu Neue AbspListe und wählen Sie Hinzu.
- 4 Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie OK
- 5 Blättern Sie zu einem Titel und wählen Sie Markieren
- 6 Wählen Sie Hinzu, um den Titel in die Abspielliste einzufügen.

So fügen Sie Dateien einer Abspielliste hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Music Player.
- 2 Blättern Sie zu Abspiellisten und wählen Sie Öffnen.
- 3 Blättern Sie zu einer Abspielliste und wählen Sie Öffnen.

- 4 Wählen Sie Mehr > Clip hinzufügen.
- 5 Blättern Sie zu einem Titel und wählen Sie Markieren
- 6 Wählen Sie Hinzu, um den Titel in die Abspielliste einzufügen.

So entfernen Sie Titel aus einer Abspielliste:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Music Plaver > Abspiellisten.
- 2 Blättern Sie zu einer Abspielliste und wählen Sie Öffnen.
- 3 Blättern Sie zum Titel und wählen Sie (c).

So löschen Sie eine Abspielliste:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Music Player > Abspiellisten.
- 2 Blättern Sie zu einer Abspielliste und drücken Sie ©.

So zeigen Sie die Informationen zu einem Titel an:

 Blättern Sie zu einem Titel und wählen Sie Mehr > Informationen.

Onlinemusik und -videoclips Sie können Musik- und Videoclips wiedergeben, die per Stream aus dem Internet zum Telefon übertragen werden. Wenn die Einstellungen noch nicht im Telefon definiert sind, beachten Sie den Abschnitt Einstellungen auf Seite 60. Weitere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber oder unter www.sonyericsson.com/support.

So wählen Sie ein Datenkonto für Streamoperationen:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Streamingeinst.
- 2 Wählen Sie das zu verwendende Datenkonto

So übertragen Sie Musik- und Videodaten in einem Stream:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Internet > Mehr > Gehe zu > Lesezeichen.
- 2 Wählen Sie einen Link auf Streamdaten.

TrackID™

TrackID™ ist ein kostenloser Dienst zur Identifizierung von Musik. Suchen Sie nach Songtiteln, Künstlern oder den Namen von Alben.

So suchen Sie nach Informationen zu einem Titel:

- Wenn Sie einen Song über Lautsprecher hören, wählen Sie im Standby-Modus Menü > Unterhaltung > TrackID™.
- Wählen Sie Mehr > TrackID™, während das Radio spielt.

Radio

 Aktivieren Sie das Radio im Telefon nicht an Orten, an denen dies verboten ist.

So hören Sie Radio:

- Verbinden Sie das Headset mit dem Telefon.
- 2 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Unterhaltung > Radio.

So ändern Sie die Lautstärke:

 Drücken Sie oder , während das Radio spielt.

So aktivieren Sie den Sendersuchlauf:

• Wählen Sie Suchen, während das Radio spielt.

So suchen Sie manuell nach Sendern:

 Drücken Sie oder , während das Radio spielt.

So rufen Sie gespeicherte Sender auf:

 Drücken Sie oder , während das Radio spielt.

Speichern von Sendern Sie können bis zu 20 Sender speichern.

So speichern Sie Sender:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Unterhaltung > Radio.
- 2 Wählen Sie Suchen, um einen Sender zu suchen.
- 3 Wählen Sie Mehr > Speichern.

So wählen Sie gespeicherte Sender:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Unterhaltung > Radio > Mehr > Sender.
- 2 Wählen Sie einen Sender.

So speichern Sie Sender an den Positionen 1–10:

 Drücken und halten Sie (1+9), wenn Sie einen Sender gefunden haben

So rufen Sie an den Positionen 1–10 gespeicherte Sender auf:

 Drücken Sie ①+-9, während das Radio spielt.

So zeigen Sie die Radiooptionen an:

 Wählen Sie Mehr, während das Radio spielt.

PlayNowTM

Sie können sich Musiktitel anhören, bevor Sie sie kaufen und in das Telefon laden.

Dieser Dienst ist nicht in allen Ländern verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie gegebenenfalls vom Netzbetreiber. In einigen Ländern können Sie Musikruftöne weltweit bekannter Künstler kaufen

Vorbereitungen für PlavNow™

Im Telefon müssen die erforderlichen Einstellungen konfiguriert sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Einstellungen auf Seite 60.

So hören Sie PlayNow™-Musiktitel an:

- Wählen Sie im Standby-Modus Menü > PlayNow™.
- 2 Wählen Sie Musik in einer Liste.

Herunterladen von PlavNow™

Sobald Sie eine Musikdatei zum Herunterladen und Speichern wählen, wird der Preis angezeigt. Nachdem ein Kauf bestätigt wurde, wird Ihre Telefonrechnung oder Prepaidkarte belastet.

So laden Sie eine Musikdatei herunter:

- Nachdem Sie sich eine Musikdatei angehört haben, können Sie den Bedingungen zustimmen.
- 2 Wählen Sie Ja, um den Download zu starten.
- 3 Sie erhalten eine SMS, die die Bezahlung bestätigt. Die Datei wird zum Herunterladen bereitgestellt.

Ruftöne und Melodien

So aktivieren Sie einen Rufton:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Sounds+Alarmsignale > Rufton.
- 2 Wählen Sie eine Option.

So stellen Sie die Ruftonlautstärke ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Sounds+Alarmsignale > Ruftonlautstärke.
- 2 Drücken Sie € oder ♠, um die Lautstärke zu ändern.
- 3 Wählen Sie Speichern.

So schalten Sie den Rufton aus:

 Drücken und halten Sie im Standby-Modus (***).
 Diese Operation betrifft alle Signale außer dem Alarmsignal.

So stellen Sie den Vibrationsalarm ein:

- 1 W\u00e4hlen Sie im Standby-Modus Men\u00fc
 > Einstellungen > Registerkarte
 Sounds+Alarmsignale
 > Vibrationsalarm.
- 2 Wählen Sie eine Option.

So senden Sie einen Rufton:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Datei-Manager > Musik > Ruftöne.
- 2 Blättern Sie zu einem Rufton und wählen Sie Mehr > Senden.
- 3 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.
- Überprüfen Sie, ob das
 empfangende Gerät die gewählte Übertragungsmethode unterstützt.

So empfangen Sie einen Rufton:

- Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.
- Urheberrechtlich geschütztes Material
 darf in vielen Fällen nicht ausgetauscht werden. Eine geschützte Datei ist mit einem Schlüsselsymbol gekennzeichnet.

MusicDJ™

Sie können Melodien komponieren und bearbeiten und das Ergebnis als Rufton verwenden. Eine Melodie besteht aus vier Spuren: Schlagzeug, Bass, Akkorde und Töne. Eine Spur enthält eine Reihe von Musikblöcken. Die Blöcke bestehen aus vordefinierten Sounds mit unterschiedlichen Merkmalen. Die Blöcke sind in Intro, Verse, Chorus und Break unterteilt. Sie können eine Melodie komponieren, indem Sie Musikblöcke in die Spuren einfügen.

So komponieren Sie eine Melodie:

- Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Unterhaltung > MusicDJ™.
- 2 Wählen Sie Einfügen, Kopieren oder Einfügen.
- 3 Verwenden Sie 🖨, 🗐, 🗊 oder 🕒, um zwischen den Blöcken zu wechseln.
- 4 Wählen Sie Mehr > Melodie speich.

So senden Sie eine Melodie:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü> Datei-Manager.
- 2 Blättern Sie zu Musik und wählen Sie Öffnen.
- 3 Blättern Sie zu einer Melodie und wählen Sie Mehr > Senden.
- 4 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.
- Überprüfen Sie, ob das
 empfangende Gerät die gewählte Übertragungsmethode unterstützt.

So empfangen Sie eine Melodie:

- Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.
- Polyphone Melodien und MP3-Dateien können nicht in einer SMS verschickt werden.

VideoD.I™

Sie können eigene Videoclips verfassen und bearbeiten, die Sie aus Text, Bildern und Videoclips zusammenstellen.

So erstellen Sie einen Videoclip:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Unterhaltung > VideoDJ™.
- 2 Wählen Sie Hinzu und dann eine Option.
- 3 Drücken Sie 🕞 und wählen Sie Hinzu, um weitere Obiekte einzufügen.
- 4 Wählen Sie Mehr > Speichern.

So bearbeiten Sie einen Videoclip:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Datei-Manager.
- 2 Blättern Sie zu Videos und wählen Sie Öffnen.
- 3 Blättern Sie zu einem Videoclip und wählen Sie Mehr > VideoDJ™ > Bearbeit.
- 4 Bearbeiten Sie den Videoclip und wählen Sie Mehr > Speichern.

So kürzen Sie einen Videoclip:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Datei-Manager.
- 2 Blättern Sie zu Videos und wählen Sie Öffnen.
- 3 Blättern Sie zu einem Videoclip und wählen Sie Mehr > VideoDJ™ > Bearbeit > Schneiden.
- 4 Wählen Sie zum Definieren des Anfangspunkts Einstellen und dann Anfang.
- 5 Wählen Sie zum Definieren des Endpunkts Einstellen und dann Ende.
- 6 Wählen Sie Schneiden > Mehr > Speichern.

So senden Sie einen Videoclip:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Datei-Manager > Videos.
- 2 Blättern Sie zu Videos und wählen Sie Öffnen.
- 3 Blättern Sie zu einem Videoclip und wählen Sie Mehr > Senden.
- 4 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.
- Überprüfen Sie, ob das
 empfangende Gerät die gewählte Übertragungsmethode unterstützt.

So empfangen Sie einen Videoclip:

 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Soundrekorder

Sie können Sprachmemos und Anrufe aufnehmen. Aufgenommene Sounds können außerdem als Ruftöne genutzt werden.

In einigen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass Sie den Gesprächspartner informieren, bevor Sie einen Anruf aufnehmen.

So nehmen Sie einen Sound auf:

• Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Unterhaltung > Sound aufnehm.

So spielen Sie eine Aufnahmen ab:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Datei-Manager > Musik.
- 2 Blättern Sie zu einer Aufnahme und wählen Sie Abspielen.

Spiele

Das Telefon enthält verschiedene Spiele. Sie können weitere Spiele herunterladen. Zu den meisten Spielen sind Hilfetexte verfügbar.

So starten Sie ein Spiel:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Unterhaltung > Spiele.
- 2 Wählen Sie ein Spiel.

So beenden Sie ein Spiel:

Drücken und halten Sie

Anwendungen

Vorbereitungen für Java™-Anwendungen

Wenn die Einstellungen noch nicht im Telefon definiert sind, finden Sie im Abschnitt *Einstellungen* auf Seite 60 weitere Informationen.

Sie können Java-Anwendungen herunterladen und ausführen. Außerdem können Sie zugehörige Informationen anzeigen und die Zugriffsrechte einstellen.

So wählen Sie eine Java-Anwendung:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Datei-Manager > Anwendungen.
- 2 Wählen Sie eine Anwendung.

So zeigen Sie Informationen zu einer Java-Anwendung an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Datei-Manager > Anwendungen.
- 2 Blättern Sie zu einer Anwendung und wählen Sie Mehr > Informationen.

- So stellen Sie die Zugriffsrechte für eine Java-Anwendung ein:
- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Datei-Manager > Anwendungen.
- 2 Blättern Sie zu einer Anwendung und wählen Sie Mehr > Rechte

So stellen Sie die Bildschirmaröße für eine Java-Anwendung ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Datei-Manager > Anwendungen.
- 2 Blättern Sie zu einer Anwendung und wählen Sie Mehr > Bildschirmgröße.
- 3 Wählen Sie eine Option.

Internetprofile für Java-Anwendungen Einige Java™-Anwendungen benötigen eine Internetverbindung. um Informationen zu empfangen.

So wählen Sie ein Internetprofil für Java-Anwendungen:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Interneteinst. > Java-Einstellungen.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Verbindungen

Einstellungen

Bevor Sie die auf das Internet zugreifen. bzw. PlavNow™. Meine Freunde, Java. Remote-Synchronisierung, MMS. F-Mail oder Bildblog verwenden. müssen Finstellungen im Telefon konfiguriert werden.

Wenn die Einstellungen noch nicht erfasst wurden, müssen Sie sicherstellen, dass das Telefon Datenübertragungen unterstützt. Sie können die Einstellungen mit dem Setup-Assistenten oder aus der Website www.sonvericsson.com/support herunterladen

So laden Sie Einstellungen mit dem Setup-Assistenten herunter:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Setup-Assistent > Einstellungen laden.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So laden Sie Einstellungen mit dem Computer herunter:

- 1 Navigieren Sie zu www.sonyericsson.com/support.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Das Internet

Im Internet können Sie auf Onlinedienste zugreifen.

So beginnen Sie mit dem Surfen:

 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Internet

So schließen Sie den Browser-

 Wählen Sie beim Surfen im Internet Mehr > Browser beenden.

So zeigen Sie weitere Optionen an:

 Wählen Sie beim Surfen im Internet Mehr.

Surfen im Internet

Sie können einen Anruf tätigen oder einen Link verschicken, während Sie im Internet surfen

So tätigen Sie einen Anruf:

 Wählen Sie beim Surfen im Internet Mehr > Extras > Anrufen.

So senden Sie einen Link:

- 1 Wählen Sie beim Surfen im Internet Mehr > Extras > Link senden.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Verwenden von Lesezeichen Sie können Lesezeichen erstellen und bearbeiten, die den Zugriff auf bevorzugte Webseiten beschleunigen.

So erstellen Sie ein Lesezeichen:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Internet > Mehr > Gehe zu > Lesezeichen.
- 2 Blättern Sie zu Neues Lesezeichen und wählen Sie Hinzu
- 3 Geben Sie die Daten ein und wählen Sie Speichern.

So wählen Sie ein Lesezeichen:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Internet > Mehr > Gehe zu > Lesezeichen.
- 2 Blättern Sie zu einem Lesezeichen und wählen Sie Gehe zu.

Internet-Direktzugriffstasten Sie können verschiedene Funktionen des Internetbrowsers direkt mit der Tastatur aufrufen

So verwenden Sie Internet-Direktzugriffstasten:

· Wählen Sie im Standby-Modus Menii > Internet > Mehr > Optionen > Tastenmodus > Browserfunktion

Taste Verknüpfung (1<u>∞</u> Lesezeichen \overline{z} Adresse eina.

4 Protokoll

3

5 Seite aktualisier

Internetsuche

- Б Weiterleiten
- 7 Seite aufwärts
- 9 Seite abwärts
- (X a/A-•) Vollbild oder Querformat oder Normaler Bildsch
- (0+)700m
- (#_5) Browserfunktion.

Herunterladen

Sie können Dateien - z. B. Bilder. Designs, Spiele und Ruftöne - aus Websites herunterladen

So laden Sie Daten aus einer Webseite herunter

- 1 Wählen Sie heim Surfen im Internet die herunterzuladende Datei
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Rildschirm

Internetorofile

Wenn mehrere Internetprofile definiert sind, können Sie das zu verwendende Profil auswählen

So wählen Sie ein Internetprofil für den Internetbrowser:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Interneteinst. > Internet profile.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Internetsicherheit und Zertifikate

Das Telefon unterstützt das sichere Surfen im Internet Verschiedene Internetdienste (z. B. Banking) setzen Zertifikate im Telefon voraus Das Telefon enthält beim Erwerb möglicherweise bereits Zertifikate. Sie können auch neue Zertifikate herunterladen

So zeigen Sie die Zertifikate im Telefon an:

 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Sicherheit > Zertifikate.

RSS-Reader

Sie können regelmäßig aktualisierte Inhalte wie Nachrichtenschlagzeilen als Feed mittels RSS (Really Simple Syndication) empfangen.

So fügen Sie neue Feeds einer Webseite hinzu:

 Wählen Sie beim Surfen im Internet Mehr > RSS-Feeds.

So erstellen Sie einen neuen Feed:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > RSS-Reader > Mehr > Neuer Feed
- 2 Geben Sie die Adresse ein und wählen Sie Gebe zu

So stellen Sie die Optionen des RSS-Readers ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > RSS-Reader > Mehr.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Synchronisieren

Sie können Telefonkontakte, Termine, Aufgaben und Notizen synchronisieren. Zu diesem Zweck können Sie die Funktechnologie Bluetooth, Internetdienste oder das USR-Kabel nutzen

Sony Ericsson PC Suite

Damit Sie synchronisieren können, muss die Synchronisierungssoftware im Computer installiert werden. Diese Software ist Teil des Softwarepakets Sony Ericsson PC Suite, das sich auf der mit dem Telefon gelieferten CD befindet. Die Software ist mit einer Hilfefunktion ausgestattet. Sie können die Software auch aus der Website www.sonyericsson.com/support herunterladen

Remote-Synchronisierung über das Internet

Sie können das Telefon mit einem Internetdienst synchronisieren. Wenn die Interneteinstellungen nicht im Telefon definiert sind, finden Sie im Abschnitt *Einstellungen* auf Seite 60 weitere Informationen

Vorbereitungen für Sony Fricsson PC Suite

Sie müssen Einstellungen für die Remote-Synchronisierung eingeben und online ein Synchronisierungskonto registrieren. Erforderliche Einstellungen:

- Serveradresse Server-LIRI
- Renutzername Renutzername für das Konto
- Kennwort Kennwort für das Konto
- Verbindung Internetprofil wählen.
- Anwendungen Zu synchronisierende Anwendungen markieren.
- Anw.-Einstellungen Anwendungen wählen und Datenbankname sowie aaf. Benutzername und Kennwort eingeben.
- Svnc-Intervall Synchronisierungsfrequenz einstellen.
- Remote-Initialisier. Option für den Start der Synchronisierung durch einen Dienst wählen.
- Remotesicherheit Server-ID und Serverkennwort eingeben.

So geben Sie Finstellungen für die Remote-Synchronisierung ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Synchronisierung > Ja.
- 2 Geben Sie einen Namen für das neue Konto ein und wählen Sie Fortsetzen
- 3 Geben Sie die Einstellungen ein und wählen Sie Speichern.

So starten Sie die Remote-Synchronisierung:

- Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Synchronisierung.
- 2 Blättern Sie zu einem Konto und wählen Sie Starten

Funktechnologie Bluetooth™

Die Bluetooth Funktion macht drahtlose Verbindungen mit anderen Bluetooth Geräten möglich. Sie können beispielsweise:

- Verbindungen zu Freisprecheinrichtungen herstellen
- Verbindungen zu Stereoheadsets.
- Gleichzeitig Verbindungen zu mehreren Geräten herstellen.
- Verbindungen zu Computern für den Zugriff auf das Internet herstellen

- Synchronisieren von Daten mit Computern.
- Ferngesteuerter Einsatz von Computeranwendungen.
- Verwenden von Zubehörkomponenten zum Anzeigen von Multimediadaten.
- Objekte austauschen und Multiplayer-Spiele spielen.
- Wir empfehlen eine Entfernung von maximal 10 m (33 Fuß). In der Sichtlinie zwischen den Geräten sollten sich keine massiven Objekte befinden, um eine fehlerfreie Bluetooth-Kommunikation sicherzustellen

Vorbereitungen für die Funktechnologie Bluetooth

Schalten Sie Bluetooth ein, um die Kommunikation mit anderen Geräten zu ermöglichen. Außerdem müssen Sie das Telefon mit anderen Bluetooth-Geräten koppeln.

So schalten Sie Bluetooth ein:

- Wählen Sie im Standby-Modus Menü
 Einstellungen > Registerkarte
 Verbindungen > Bluetooth
 Finschalten.
- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion im zu koppelnden Gerät aktiviert und das Gerät sichtbar ist.

So koppeln Sie das Telefon mit einem Gerät:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Meine Geräte > Neues Gerät, um nach verfügbaren Geräten zu suchen.
- 2 Wählen Sie ein Gerät.
- 3 Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist

So erlauben Sie die Verbindung zum Telefon:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Meine Geräte.
- 2 Wählen Sie ein Gerät in der Liste.
- 3 Wählen Sie Mehr > Verbind. zulassen.

So koppeln Sie das Telefon erstmals mit einem Bluetooth-Headset:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Freisprecheinricht.
- 2 Wählen Sie Ja.
- 3 Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.

So koppeln Sie das Telefon mit mehreren Bluetooth-Headsets:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth
 - > Freisprecheinricht. > Meine FSE > Neue Freisprecheinr.
- 2 Blättern Sie zu einem Gerät und wählen Sie Hinzu

Strom sparen

Mit dieser Funktion können Sie Akkustrom sparen. Sie können nur zu einem Bluetooth-Gerät eine Verbindung herstellen. Sie müssen diese Funktion ausschalten, wenn gleichzeitig Verbindungen zu mehreren Bluetooth-Geräten hergestellt werden sollen.

So schalten Sie die Stromsparfunktion ein:

 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Strom sparen > Ein.

Telefonname

Sie können einen Namen für das Telefon eingeben, der angezeigt werden soll, wenn andere Geräte das Telefon finden.

So geben Sie einen Telefonnamen ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Telefonname.
- 2 Geben Sie den Telefonnamen ein und wählen Sie OK

Sichtbarkeit

Wenn andere Bluetooth-Geräte in der Lage sein sollen, das Telefon zu finden, müssen Sie das Telefon für diese anderen Geräte sichtbar machen

So senden Sie einen Kontakt via Bluetooth:

- Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Kontakte.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und wählen Sie Mehr > Kontakt senden > Via Bluetooth
- 3 Wählen Sie das Gerät, mit dem das Objekt empfangen werden soll.

So empfangen Sie ein Element:

1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Einschalten > Sichtbarkeit > Telefon zeigen. 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, nachdem Sie ein Objekt empfangen haben.

Übertragen des Tons zu und von einem Bluetooth-Headset:

Sie können den Ton zu und von einem Bluetooth-Headset übertragen. Verwenden Sie zu diesem Zweck eine Taste am Telefon oder die Headsettaste.

So übertragen Sie den Ton:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Freisprecheinricht. > Eingehender Annuf
- 2 Wählen Sie eine Option. Im Telefon überträgt den Ton zum Telefon. Mit Freisprechen wird der Ton zum Headset übertragen.

Dateiübertragung

Sie können Dateien mit der Funktechnologie Bluetooth synchronisieren und übertragen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Sony Ericsson PC Suite auf Seite 63.

Übertragen von Dateien mit dem USB-Kabel

Sie können Telefon und Computer mit einem USB-Kabel verbinden. Im Modus Dateiübertrag, werden Dateien übertragen, im Modus Telefonmodus können Sie das Telefon mit einem Computer synchronisieren.

Vorbereitungen für das USB-Kabel Sie benötigen eines der folgenden Betriebssysteme, um Dateien mit einem USB-Kabel zu übertragen:

- Windows 2000 mit SP3/SP4
- Windows XP (Pro und Home) mit SP1/SP2.

USB-Treiber werden automatisch mit dem Softwarepaket Sony Ericsson PC Suite installiert

Dateiübertragung

Sie können Dateien per Drag&Drop in Microsoft Windows Explorer zwischen Telefon und Computer verlagern.

- Sony Disc2Phone Musikdateien per Drag&Drop verlagern
- AdobeTM PhotoshopTM Album Starter Edition – Bilddateien per Drag&Drop verlagern

Diese Anwendungen können nur im Dateiübertragungsmodus verwendet werden

Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Telefon gelieferte USB-Kabel und verbinden Sie es direkt mit dem Computer. Ziehen Sie das USB-Kabel während einer Dateiübertragung nicht vom Computer oder vom Telefon ab, da dies den Telefonspeicher oder eine Speicherkarte beschädigen kann.

So verwenden Sie den Dateiübertragungsmodus:



- Verbinden Sie das USB-Kabel mit Computer und Telefon.
- 2 Telefon: Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > USB > USB-Verbindung > Dateiübertrag. Das Telefon wird ausgeschaltet.
- 3 Warten Sie, bis Telefonspeicher und Speicherkarte (sofern eingelegt) in Windows Explorer als externe Laufwerke angezeigt werden.

So trennen Sie das USB-Kabel sicher:

- 1 Rechtsklicken Sie in Windows Explorer auf das Wechseldatenträgersymbol.
- 2 Wählen Sie "Auswerfen".
- 3 Ziehen Sie das USB-Kabel ab

Telefonmodus

Sie können Kontakte und Kalender synchronisieren, Dateien übertragen und das Telefon als Modem für den Computer nutzen. Im Telefonmodus werden die folgenden Anwendungen unterstützt:

- Synchronisierung
- Datei-Manager
- Mobilfunknetzassistent.

Wenn Sie andere Anwendungen nutzen wollen, aktivieren Sie den Dateiübertragungsmodus.

So installieren Sie Sony Ericsson PC Suite:

- 1 Schalten Sie den Computer ein und legen Sie die mit dem Telefon gelieferte CD ein. Die CD startet automatisch und das Installationsfenster wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie eine Sprache und klicken Sie auf "OK".

- 3 Klicken Sie auf "Sony Ericsson PC Suite installieren" und befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.
- Die Software Sony Ericsson PC Suite ist in der Website www.sonyericsson.com/support verfügbar.

So verwenden Sie den Telefonmodus:

- 1 Computer: Starten Sie PC Suite mit "Start/Programme/Sony Ericsson/ PC Suite"
- 2 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Computer und Telefon.
- 3 Telefon: Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > USB > USB-Verbindung > Telefonmodus.
- 4 Computer: Warten Sie, bis Windows die benötigten Treiber installiert hat.
- 5 Computer: Wenn Sie darüber benachrichtigt werden, dass die Software PC Suite das Telefon gefunden hat, können Sie die für den Telefonmodus geeigneten Sony Ericsson PC Suite-Anwendungen starten.

Update Service

Sie können die Software im Telefon aktualisieren. Dabei gehen keine persönlichen Daten verloren.

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Telefonupdate durchzuführen:

- Per Mobilfunk mit dem Telefon.
- Über das mitgelieferte USB-Kabel unter Verwendung eines Computers mit Internetverbindung.
- Update Service setzt die Unterstützung von Datenübertragungen voraus (GPRS).

Vorbereitungen für Update Service Wenn die Einstellungen noch nicht im Telefon definiert sind, finden Sie im Abschnitt Einstellungen auf Seite 60 weitere Informationen

So zeigen Sie die aktuelle Softwareversion im Telefon an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Update Service.
- 2 Wählen Sie Softwareversion.

So verwenden Sie Update Service mit dem Telefon:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Update Service.
- 2 Wählen Sie Update suchen und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So verwenden Sie Update Service mit einem USB-Kabel:

- 1 Navigieren Sie zu www.sonyericsson.com/support.
- 2 Wählen Sie eine Region und ein Land.
- 3 Geben Sie den Produktnamen an.
- 4 Wählen Sie "Sony Ericsson Update Service" und befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

So definieren Sie eine Erinnerung für Update Service:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Update Service > Erinnerung.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Weitere Funktionen

Alarme

Sie können einen Sound oder das Radio als Alarmsignal aktivieren. Das Alarmsignal ertönt auch, wenn das Telefon stumm oder ausgeschaltet ist. Wenn der Alarm ertönt, können Sie ihn für 9 Minuten deaktivieren (Snoozemodus) oder ausschalten.

So aktivieren Sie den Alarm:

- Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Alarme.
- 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie Bearbeit.
- 3 Blättern Sie zu Zeit und wählen Sie Bearbeit.
- 4 Geben Sie eine Zeit ein und wählen Sie OK > Speichern.

So definieren Sie einen regelmäßigen Alarm:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Alarme.
- 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie Bearbeit.
- 3 Blättern Sie zu Regelmäßig: und wählen Sie Bearbeit.
- 4 Blättern Sie zu einem Tag und wählen Sie Markieren.
- 5 Wählen Sie Fertig > Speichern.

So wählen Sie das Alarmsignal aus:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Alarme.
- 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie Bearbeit.
- 3 Blättern Sie zu Alarmsignal: und wählen Sie Bearbeit.
- 4 Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie Speichern.

So schalten Sie den Alarm stumm:

 Drücken Sie eine Taste, wenn der Alarm ertönt

So schalten Sie den Radioalarm stumm:

 Wählen Sie Schlumm., wenn der Alarm ertönt

So schalten Sie einen Alarm aus:

 Wählen Sie Aus, wenn der Alarm ertönt

So deaktivieren Sie den Alarm:

- Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Alarme.
- 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie Aus.

Kalender

Der Kalender kann mit einem Computerkalender oder einem Kalender im Internet synchronisiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Synchronisieren* auf Seite 63

Termine

Sie können neue Termine definieren oder vorhandene Termine bearbeiten

So fügen Sie einen Termin hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Kalender.
- 2 Wählen Sie ein Datum
- 3 Blättern Sie zu Neuer Termin und wählen Sie Hinzu.
- 4 Geben Sie die Daten ein und bestätigen Sie jeden Eintrag.
- 5 Wählen Sie Speichern.

So zeigen Sie einen Termin an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Kalender.
- 2 Wählen Sie ein Datum.
- 3 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie Anzeigen.

So bearbeiten Sie einen vorhandenen Termin:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Kalender.
- 2 Wählen Sie ein Datum.
- 3 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie Anzeigen.
- 4 Wählen Sie Mehr > Bearbeit.
- 5 Geben Sie den Termin ein und bestätigen Sie jeden Eintrag.
- 6 Wählen Sie Speichern.

So senden Sie einen Termin:

- Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Kalender.
- 2 Wählen Sie ein Datum
- 3 Blättern Sie zu einem Termin und wählen Sie Mehr > Senden.
- 4 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.
- Überprüfen Sie, ob das
 empfangende Gerät die gewählte Übertragungsmethode unterstützt.

So zeigen Sie eine Kalenderwoche an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Kalender.
- 2 Wählen Sie ein Datum.
- 3 Wählen Sie Mehr > Wochenansicht.

So legen Sie fest, wann die Erinnerung ertönt:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Kalender.
- 2 Wählen Sie ein Datum.
- 3 Wählen Sie Mehr > Erweitert > Erinnerungen.
- 4 Wählen Sie eine Option.
- Eine Erinnerungsoption im Kalender
 wirkt sich auf eine für Aufgaben eingestellte Erinnerungsoption aus.

Navigieren im Kalender

Verwenden Sie die Navigationstaste, um zwischen den Tagen und Wochen zu wechseln. In der Monatsansicht können Sie Direktzugriffstasten verwenden.

Taste	Verknüpfung
1∞	Vorherige Woche
4	Vorheriger Monat
7	Vorheriges Jahr
C	Tagesdatum
3	Nächste Woche
6	Nächster Monat
9	Nächstes Jahr

Kalendereinstellungen

So zeigen Sie Kalenderoptionen an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Kalender.
- 2 Wählen Sie Mehr.

Aufgaben

Sie können neue Aufgaben definieren oder vorhandene Aufgaben bearbeiten.

So fügen Sie eine Aufgabe hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Aufgaben.
- 2 Wählen Sie Neue Aufgabe > Hinzu.
- 3 Wählen Sie eine Option.
- 4 Geben Sie die Daten ein und bestätigen Sie jeden Eintrag.

So zeigen Sie eine Aufgabe an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Aufgaben.
- 2 Blättern Sie zu einer Aufgabe und wählen Sie Anzeigen.

So bearbeiten Sie eine vorhandene Aufgabe:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Aufgaben.
- 2 Blättern Sie zu einer Aufgabe und wählen Sie Anzeigen.
- 3 Wählen Sie Mehr > Bearbeit.

- 4 Bearbeiten Sie die Aufgabe und wählen Sie Fortsetzen.
- 5 Definieren Sie eine Erinnerung.

So senden Sie eine Aufgabe:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Aufgaben.
- 2 Blättern Sie zu einer Aufgabe und wählen Sie Mehr > Senden.
- 3 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.
- Überprüfen Sie, ob das
 empfangende Gerät die gewählte Übertragungsmethode unterstützt.

So legen Sie fest, wann die Erinnerung ertönt:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Aufgaben.
- 2 Blättern Sie zu einer Aufgabe und wählen Sie Mehr > Erinnerungen.
- 3 Wählen Sie eine Option.
- Eine Erinnerungsoption für Aufgaben
 wirkt sich auf eine im Kalender eingestellte Erinnerungsoption aus.

Notizen

Sie können Notizen erstellen und speichern. Notizen können im Standby-Modus angezeigt werden.

So fügen Sie eine Notiz hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Notizen.
- 2 Wählen Sie Neue Notiz > Hinzu.
- 3 Schreiben Sie eine Notiz und wählen Sie Speichern.

So zeigen Sie eine Notiz im Standby-Modus an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Notizen.
- 2 Blättern Sie zu einer Notiz und wählen Sie Mehr > In Standby zeigen.

So bearbeiten Sie eine Notiz-

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Notizen.
- 2 Blättern Sie zu einer Notiz und wählen Sie Mehr > Bearbeit.
- 3 Bearbeiten Sie die Notiz und wählen Sie Speichern.

So senden Sie eine Notiz:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Notizen.
- 2 Blättern Sie zu einer Notiz und wählen Sie Mehr > Senden.
- 3 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.
- Überprüfen Sie, ob das
 empfangende Gerät die gewählte Übertragungsmethode unterstützt.

Timer, Stoppuhr und Rechner

So verwenden Sie den Timer:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Timer.
- 2 Geben Sie Stunden, Minuten und Sekunden ein.
- 3 Wählen Sie Starten.

So verwenden Sie die Stoppuhr:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Stoppuhr > Starten.
- 2 Um eine neue Rundenzeit anzuzeigen, wählen Sie Neue Rde.

So verwenden Sie den Rechner:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Rechner.
- 2 Drücken Sie oder , um ÷, x, -, +, % bzw. = auszuwählen.

Code-Memo

Mit der Anwendung Code-Memo können Sie Sicherheitscodes speichern (z. B. für Kreditkarten). Sie müssen ein Kennwort zum Öffnen von Code-Memo definieren.

Prüfwort

Das Prüfwort bestätigt, dass Sie das richtige Kennwort eingegeben haben. Ist das Kennwort richtig, werden korrekte Codes angezeigt. Geben

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Sie aber ein falsches Kennwort ein, sind auch das angezeigte Prüfwort und die Codes falsch

So öffnen Sie Code-Memo erstmalig:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Code-Memo.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und wählen Sie Fortsetzen
- 3 Geben Sie ein Kennwort ein und wählen Sie Fortsetzen.
- 4 Bestätigen Sie das Kennwort und wählen Sie Fortsetzen.
- 5 Geben Sie ein Prüfwort ein und wählen Sie Fertig.

So fügen Sie einen Code hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Code-Memo.
- 2 Geben Sie ein Kennwort ein und wählen Sie Neuer Code > Hinzu.
- 3 Geben Sie einen Namen für den Code ein und wählen Sie Fortsetzen.
- 4 Geben Sie den Code ein und wählen Sie Fertig.

So ändern Sie das Kennwort:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Code-Memo.
- 2 Geben Sie das Kennwort ein und wählen Sie Mehr > Kennung ändern.

- 3 Geben Sie das neue Kennwort ein und wählen Sie Fortsetzen.
- 4 Geben Sie das neue Kennwort nochmals ein und wählen Sie Fortsetzen.
- 5 Geben Sie ein Prüfwort ein und wählen Sie Fertig.

Kennwort vergessen?

Wenn Sie das Kennwort vergessen, müssen Sie Code-Memo zurücksetzen. Dabei werden alle Einträge im Code-Memo gelöscht. Wenn Sie Code-Memo das nächste Mal öffnen, müssen Sie wie bei der erstmaligen Benutzung vorgehen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt So öffnen Sie Code-Memo erstmalig: auf Seite 75.

So setzen Sie Code-Memo zurück:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Organizer > Code-Memo.
- 2 Geben Sie eine beliebige Zeichenfolge als Kennwort für den Zugriff auf Code-Memo ein. Das Prüfwort und die angezeigten Codes sind dann falsch.
- 3 Wählen Sie Mehr > Zurücksetzen.
- 4 Code-Memo zurücksetzen? wird angezeigt.
- 5 Wählen Sie Ja.

Profile

Mit Profilen wird das Telefon an unterschiedliche Situationen (z. B. ein Meeting oder das Führen eines Kfz) angepasst. Diese Profile passen das Verhalten von Telefon und Zubehör (z. B. den Rufton) automatisch an eine bestimmte Umgebung an. Sie können alle Profileinstellungen auf die werkseitigen Standardwerte zurücksetzen

So wählen Sie ein Profil:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Profile.
- 2 Wählen Sie ein Profil

So zeigen Sie ein Profil an und bearbeiten es:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Profile.
- 2 Blättern Sie zu einem Profil und wählen Sie Mehr > Zeigen+Bearbeit.
- Das Profil "Normal" kann nichtumbenannt werden.

So setzen Sie alle Profile zurück:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Profile.
- 2 Blättern Sie zu einem Profil und wählen Sie Mehr > Profile rücksetz.

Zeit und Datum

So stellen Sie die Zeit ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Zeit und Datum > Zeit.
- 2 Geben Sie die Zeit ein > Speichern.

So stellen Sie das Datum ein:

- Wählen Sie im Standby-Modus
 Menü > Einstellungen > Registerkarte
 Allgemein > Zeit und Datum > Datum.
- 2 Geben Sie das Datum ein und wählen Sie Speichern.

Sperren

SIM-Kartensperre

Diese Sperre schützt nur Ihren Teilnehmerzugang. Das Telefon kann mit einer anderen SIM-Karte genutzt werden. Wenn die Sperre eingeschaltet ist, müssen Sie eine PIN (Personal Identity Number) eingeben. Sollten Sie die PIN dreimal nacheinander falsch eingeben, wird die SIM-Karte blockiert und muss durch Eingabe des PUK (Personal Unblocking Key) wieder freigeschaltet werden. PIN und PUK werden vom Netzbetreiber bereitgestellt.

So heben Sie die Blockierung der SIM-Karte auf:

- 1 Wenn PIN blockiert angezeigt wird, geben Sie Ihren PUK ein und wählen Sie OK.
- 2 Geben Sie eine neue PIN mit vier bis acht Ziffern ein und wählen Sie OK.
- 3 Geben Sie die neue PIN nochmals ein und wählen Sie OK.

So bearbeiten Sie die PIN:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Sicherheit > Sperren > SIM-Schutz > PIN ändern.
- 2 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie OK.
- 3 Geben Sie eine neue PIN mit vier bis acht Ziffern ein und wählen Sie OK.
- 4 Geben Sie die neue PIN nochmals ein und wählen Sie OK.

Wenn Codes nicht identisch angezeigt wird, haben Sie die neue PIN nicht richtig wiederholt. Wird die Meldung Falsche PIN gefolgt von Alte PIN: angezeigt, wurde die alte PIN falsch eingegeben.

So verwenden Sie die SIM-Kartensperre:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Sicherheit > Sperren > SIM-Schutz > Schutz.
- 2 Wählen Sie eine Option.
- 3 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie OK.

Telefonsperre

Sie können eine unberechtigte Benutzung des Telefons verhindern. Ändern Sie den Telefonsperrcode (0000) in einen persönlichen Code mit 4–8 Ziffern.

 Sie müssen sich den neuen Code merken.
 Wenn Sie den Code vergessen, müssen Sie das Telefon einem Sony Ericsson-Händler übergeben.

So stellen Sie die Telefonsperre ein:

1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Sicherheit > Sperren > Telefonschutz > Schutz.

- 2 Wählen Sie eine Option.
- 3 Geben Sie den Telefonsperrcode

So ändern Sie den Telefonsperrcode:

- 1 W\u00e4hlen Sie im Standby-Modus Men\u00fc
 > Einstellungen > Registerkarte
 Allgemein > Sicherheit > Sperren
 > Telefonschutz > Code \u00e4ndern.
- 2 Geben Sie den Code ein und wählen Sie OK
- 3 Geben Sie den neuen Code ein und wählen Sie OK.
- 4 Wiederholen Sie den Code und wählen Sie OK.

Tastensperre

Aktivieren Sie diese Sperre, um versehentliches Wählen von Rufnummern zu verhindern. Ankommende Anrufe können angenommen werden, ohne die Tastensperre zu deaktivieren.

Das Wählen der internationalenNotrufnummer 112 ist ebenfalls möglich.

So verwenden Sie die automatische Tastensperre:

- 1 W\u00e4hlen Sie im Standby-Modus Men\u00fc
 > Einstellungen > Registerkarte
 Allgemein > Sicherheit > AutoTastensperre.
- 2 Wählen Sie eine Option.

So sperren Sie die Tasten manuell:

Drücken Sie im Standby-Modus (***)
 und wählen Sie Tast sperr

So geben Sie die Tasten manuell frei:

Drücken Sie im Standby-Modus (**alkri)
und wählen Sie Entsperr.

IMEI-Nummer

Bewahren Sie die IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identity) des Telefons sorgfältig auf, um bei einem Diebstahl darauf zurückgreifen zu können.

So zeigen Sie die IMEI-Nummer an:

Drücken Sie im Standby-Modus (€a/A=0),
 (#-¬¬¬), (□ +), (□), (#-¬¬¬¬).

Fehlerbeseitigung

Warum arbeitet das Telefon nicht ordnungsgemäß?

Bei einigen Problemen müssen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung setzen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonyericsson.com/support.

Typische Fragen

Es treten Probleme mit der Speicherkapazität auf oder das Telefon arbeitet langsam Starten Sie das Telefon täglich neu, um den Speicher zu bereinigen, oder verwenden Sie die Funktion Alles zurücksetzen

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Wenn Sie Einstellungen rücks. wählen, werden die an den Einstellungen vorgenommenen Änderungen gelöscht.

Wenn Sie Alles zurücksetzen wählen, werden nicht nur die geänderten Einstellungen, sondern auch alle Inhalte, Nachrichten, persönlichen Daten und Inhalte gelöscht, die Sie heruntergeladen, empfangen oder bearbeitet haben

So setzen Sie das Telefon zurück:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Alles zurücksetzen > Einstellungen rücks.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und wählen Sie Fortsetzen.

Akku kann nicht geladen werden oder die Akkukapazität ist gering

Das Ladegerät ist nicht richtig mit dem Telefon verbunden oder der Kontakt zum Akku ist mangelhaft. Entnehmen Sie den Akku und reinigen Sie die Anschlüsse

Der Akku ist verschlissen und muss ausgetauscht werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Laden des Akkus auf Seite 8

Beim Laden des Akkus wird kein Ladesymbol angezeigt

Es kann einige Minuten dauern, bevor das Akkusymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Einige Menüoptionen sind abgedunkelt

Der betreffende Dienst ist nicht aktiviert. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

SMS-Funktionen lassen sich nicht nutzen

Einstellungen fehlen oder sind falsch. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung, um die richtigen Einstellungen für das SMS-Service-Center zu ermitteln. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt SMS auf Seite 34.

MMS-Funktionen lassen sich mit dem Telefon nicht nutzen

Ihr Teilnehmervertrag umfasst keine Datenübertragungen. Einstellungen fehlen oder sind falsch. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

Weitere Informationen finden Sie unter Hilfetexte im Telefon auf Seite 7. Wählen Sie alternativ unter www.sonyericsson.com/support Ihr Telefonmodell, anschließend "Telefonkonfiguration – MMS" und befolgen Sie dann die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Einstellungen auf Seite 60.

Wie wird die Eingabehilfe T9 beim Schreiben einer SMS ein- bzw. ausgeschaltet?

Drücken und halten Sie bei der Eingabe von Text (***). Oben auf dem Bildschirm mit der SMS wird "T9" angezeigt, wenn die Eingabehilfe T9 aktiviert ist.

Wie wird die Telefonsprache aewechselt?

- 1 W\u00e4hlen Sie im Standby-Modus Men\u00fc
 > Einstellungen > Registerkarte
 Allgemein > Sprache > Telefonsprache.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Internet kann nicht genutzt werden Ihr Teilnehmervertrag umfasst keine Datenübertragungen. Interneteinstellungen fehlen oder sind falsch. Setzen Sie sich mit

dem Netzbetreiber in Verbindung.

Weitere Informationen finden Sie unter Hilfetexte im Telefon auf Seite 7. Wählen Sie alternativ unter www.sonyericsson.com/support Ihr Telefonmodell, anschließend "Telefonkonfiguration – WAP" und befolgen Sie dann die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Einstellungen auf Seite 60.

Das Telefon wird von anderen Geräten nicht über die Funktechnologie Bluetooth erkannt

Sie haben Bluetooth nicht eingeschaltet.

Stellen Sie sicher, dass das Telefon für andere Geräte sichtbar ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt So empfangen Sie ein Element: auf Seite 66.

Synchronisierung oder Datenübertragung zwischen Telefon und Computer über das mitgelieferte USB-Kahel funktioniert nicht

Das mit dem Telefon gelieferte Kabel bzw. die Software wurde nicht ordnungsgemäß installiert. Besuchen Sie www.sonyericsson.com/support, wählen Sie Ihr Telefonmodell und dann "Produktunterstützung – Erste Schritte". Das Handbuch "Erste Schritte: Synchronisieren des Telefons mit einem Computer" enthält Installationsanweisungen sowie Informationen zur Fehlerbehebung.

Fehlermeldungen

SIM einlegen

Im Telefon befindet sich keine SIM-Karte oder die SIM-Karte wurde falsch eingelegt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Laden des Akkus auf Seite 8.

Die Anschlüsse der SIM-Karte müssen gereinigt werden. Wenn die Karte beschädigt ist, müssen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung setzen.

Richtige SIM-Karte einlegen

Das Telefon kann nur mit bestimmten SIM-Karten benutzt werden. Prüfen Sie, ob die verwendete SIM-Karte vom richtigen Betreiber stammt.

Falsche PIN/Falsche PIN2

Die von Ihnen eingegebene PIN oder PIN2 ist nicht richtig.

Geben Sie die richtige PIN oder PIN2 ein und wählen Sie Ja. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt So legen Sie SIM-Karte und Akku ein: auf Seite 5.

PIN blockiert/PIN2 blockiert

Sie haben Ihre PIN oder PIN2 dreimal nacheinander falsch eingegeben.

Informationen zum Freischalten finden Sie unter SIM-Kartensperre auf Seite 76

Codes nicht identisch

Die beiden von Ihnen eingegebenen Codes sind nicht identisch. Wenn Sie einen Sicherheitscode ändern (z. B. die PIN), müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt SIM-Kartensperre auf Seite 76

Kein Netz

Im Telefon ist der Flugzeugmodus aktiviert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Flugzeugmodus* auf Seite 7

Das Telefon empfängt kein Funksignal oder das empfangene Signal ist zu schwach. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung und stellen Sie sicher, dass Sie sich in Reichweite eines Netzes befinden.

Die SIM-Karte arbeitet nicht ordnungsgemäß. Setzen Sie die SIM-Karte in ein anderes Telefon ein. Wenn das funktioniert, bildet möglicherweise das Telefon die Ursache des Problems. Setzen Sie sich mit dem nächstgelegenen Sony Ericsson Service Point in Verbindung.

Nur Notrufe

Sie befinden sich im Bereich eines Netzes, das Sie nicht benutzen dürfen. In einem Notfall erlauben jedoch viele Netzbetreiber das Anrufen der internationalen Notrufnummer 112. Weitere Informationen finden Sie unter Notrufe auf Seite 20.

PUK blockiert. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

Sie haben den PUK (Personal Unblocking Key) zehnmal in Folge falsch eingegeben.

Fremdakku laden...

Der verwendete Akku ist kein von Sony Ericsson zugelassener Akku. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Akku auf Seite 86.

Wichtige Informationen

Sony Ericsson-Website

Unter www.sonyericsson.com/support finden Sie einen Supportbereich mit Hilfeinformationen und Tipps. Die Site enthält Aktualisierungen der Computersoftware sowie Tipps zur effizienteren Nutzung des Produkts.

Service und Support

Ab sofort profitieren Sie von folgenden exklusiven Leistungen:

- Globale und lokale Websites mit Supportinformationen.
- Globales Netz von Call Centern.
- Umfangreiches Netz von Sony Ericsson Servicepartnern.
- Garantie. Weitere Informationen zur Garantie finden Sie in der Bedienungsanleitung.
 Unter www.sonyericsson.com finden Sie im Supportbereich der Sprache Ihrer Wahl die aktuellen Tools und Informationen z. B.

Support

Argentina 800-333-7427 Australia 1-300650-600 Belgique/België 02-7451611 Brasil 4001-04444 Canada 1-866-766-9374 ±27 112589023 Central Africa Chile 123-0020-0656 Colombia 18009122135 Česká republika 844550 055 Danmark 33 31 28 28 Deutschland 0180 534 2020 Ελλάδα 801-11-810-810 210-89 91 919 España 902 180 576

Softwareupdates, Knowledge Base, Telefonkonfiguration und bei Bedarf weitere Hilfe. Wenden Sie sich mit Fragen zu betreiberspezifischen Diensten und Funktionen an den ieweiligen

Motzbotroibor

Sie können sich auch an eines unserer Call Center wenden. Die Nummer des nächstgelegenen Call Centers können Sie der Liste unten entnehmen. Ist Ihr Land bzw. Ihre Region nicht in der Liste aufgeführt, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung. (Die Telefonnummern waren zum Zeitpunkt der Drucklegung richtig. Unter www.sonyericsson.com finden Sie immer die aktuell gültigen Nummern.)

Ist für das Produkt tatsächlich eine Kundendienstmaßnahme erforderlich, setzen Sie sich mit dem Händler, bei dem es erworben wurde, oder mit einem unserer Servicepartner in Verbindung. Bewahren Sie den Kaufbeleg auf. Dieser wird für Garantieansprüche benötigt. Für Anrufe bei einem unserer Call Center werden die üblichen Inlandsgesprächsgebühren (einschließlich Steuern) berechnet, sofern es sich nicht um eine gebührenfreie Tellefonnummer handelt.

questions.AR@support.sonyericsson.com questions.BL@support.sonyericsson.com questions.BL@support.sonyericsson.com questions.BL@support.sonyericsson.com questions.CA@support.sonyericsson.com questions.CL@support.sonyericsson.com questions.CL@support.sonyericsson.com questions.CZ@support.sonyericsson.com questions.DL@support.sonyericsson.com questions.DL@support.sonyericsson.com questions.DL@support.sonyericsson.com questions.GR@support.sonyericsson.com questions.GR@support.sonyericsson.com questions.GR@support.sonyericsson.com

questions.ES@support.sonyericsson.com

France	0 825 383 383
Hong Kong/香港	8203 8863
Hrvatska	062 000 000
India/ भारत	39011111
Indonesia	021-2701388
Ireland	1850 545 888
Italia	06 48895206
Lietuva	8 70055030
Magyarország	+36 1 880 4747
Malaysia	1-800-889900
México	01 800 000 4722
Nederland	0900 899 8318
New Zealand	0800-100150
Norge	815 00 840
Österreich	0810 200245
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73
DI 111 1 /D111 1	00 0054000

F

 Philippines/Pilipinas
 02-6351860

 Polska
 0 (prefiks) 22 6916200

 Portugal
 808 204 466

 România
 (+4021) 401 0401

 Poccuя
 8 (495) 787 0986

 Schweiz/Suisse/Svizzera
 0848 824 040

Singapore 67440733 Slovensko 02-5443 6443 South Africa 0861 6322222 Suomi 09-299 2000 Sverige 013-24 45 00 Türkive 0212 47 37 777 Україна (+0380) 44 590 1515 United Kingdom 08705 23 7237 United States 1-866-7669347 Venezuela 0-800-100-2250

questions FR@support sonvericsson.com questions HK@support sonveriosson com questions HR@support sonveriosson.com questions IN@support sonveriosson.com questions ID@support.sonvericsson.com questions.IE@support.sonvericsson.com questions IT@support sonvericsson.com questions.LT@support.sonvericsson.com questions.HU@support.sonvericsson.com questions MY@support sonvericsson.com questions.MX@support.sonvericsson.com questions.NL@support.sonvericsson.com questions.NZ@support.sonvericsson.com questions.NO@support.sonvericsson.com questions.AT@support.sonvericsson.com questions.PK@support.sonvericsson.com

questions PH@support sonvericsson.com questions.PL@support.sonvericsson.com questions.PT@support.sonvericsson.com questions RO@support sonveriosson.com questions.RU@support.sonvericsson.com questions.CH@support.sonvericsson.com questions.SG@support.sonvericsson.com questions.SK@support.sonyericsson.com auestions.ZA@support.sonyericsson.com questions.FI@support.sonvericsson.com questions.SE@support.sonyericsson.com questions.TR@support.sonvericsson.com questions.UA@support.sonvericsson.com questions.GB@support.sonyericsson.com questions.US@support.sonyericsson.com questions.VE@support.sonvericsson.com questions.AE@support.sonvericsson.com questions.CN@support.sonyericsson.com questions.TW@support.sonvericsson.com questions.TH@support.sonvericsson.com

84 Wichtige Informationen

Richtlinien für den sicheren

Lesen Sie diese Informationen sorgfältig, bevor Sie Ihr Mobiltelefon verwenden



Diese Richtlinien dienen Ihrer Sicherheit. Beachten Sie sie sorgfättig. Wenn das Produkt nach Maßgabe der nachstehenden Umstände falsch behandelt wurde oder nicht richtig zu funktionieren scheint, lassen Sie es von einem zugelassenen Servicepartner untersuchen, bevor Sie es laden oder benutzen. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen und es besteht die Möglichkeit von Gesundheitsschäden.

Empfehlungen zum sicheren Einsatz des Produkts (Mobiltelefon, Akku, Ladegerät und anderes Zubehör)

- Behandeln Sie das Gerät sorgfältig und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.
- Warnung: Explosionsgefahr in offenem Feuer.
- Halten Sie das Gerät trocken.
- Setzen Sie das Gerät keinen extrem niedrigen oder hohen Temperaturen aus. Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen über +60° C (+140° F) aus.



- Setzen Sie das Produkt weder offenen Flammen noch Tabakglut aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und werfen oder biegen Sie es nicht.
- Remalen Sie das Gerät nicht
- Versuchen Sie nicht, das Produkt auseinander zu bauen oder zu modifizieren. Nur von Sony Ericsson autorisierte Personen dürfen Wartungsarbeiten durchführen

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von medizinischen Geräten, ohne zuvor eine Erlaubnis des behandelnden Arztes oder eines autorisierten medizinischen Mitarbeiters eineeholt zu haben
- Benutzen Sie das Gerät nicht in oder in unmittelbarer N\u00e4he von Flugzeugen oder Bereichen, in denen Sie zum Ausschalten von Funksendern aufgefordert sind.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit potenziell explosiver Atmosphäre.
- Platzieren bzw. montieren Sie das Gerät und drahtlos arbeitendes Zubehör nicht in dem Bereich, in dem sich ein Airbag gegebenenfalls entfaltet.
- Warnung: Gesprungene oder zerbrochene Bildschirme können scharfe Kanten aufweisen oder Splitter abgeben und stellen deshalb eine Verletzungsgefahr dar.



KINDER

LASSEN SIE DAS GERÄT NICHT
IN DIE REICHWEITE VON KINDERN
GELANGEN. LASSEN SIE KINDER
NICHT MIT DEM MOBILTELEFON
ODER DESSEN ZUBEHÖR SPIELEN. SIE
KÖNNTEN SICH ODER ANDERE VERLETZEN
ODER VERSEHENTLICH DAS MOBILTELEFON
ODER ZUBEHÖRKOMPONENTEN
BESCHÄDIGEN. AM MOBILTELEFON UND
AN ZUBEHÖRKOMPONENTEN KÖNNEN
SICH KLEINTEILE BEFINDEN, DIE ABGELÖST
UND VERSCHLUCKT WERDEN UND SO ZU
ERSTICKUNGEN FÜHREN KÖNNEN.

Netzteil (Ladegerät)

Schließen Sie das Netzteil ausschließlich an Stromquellen an, die den Angaben auf dem Produkt entsprechen. Platzieren Sie das Kabel so, dass es nicht beschädigt werden kann und keinem Zug ausgesetzt wird. Um einen Stromschlag zu vermeiden, trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie es reinigen. Das Netzteil darf nicht im Freien oder in einer feuchten Umgebung eingesetzt werden. Nehmen Sie keine Änderungen am Netzkabel oder Netzkabelstecker vor. Passt der Stecker nicht in die Steckdose, müssen Sie von einem Elektriker eine passende Steckdose installieren Jassen

Verwenden Sie ausschließlich Ladegeräte von Sony Ericsson, die für dieses Mobiltelefon entwickelt wurden. Andere Ladegeräte bieten unter Umständen nicht dieselben Sicherheitsund Leistungsstandards.

Δkkıı

Sie sollten den Akku vollständig laden, bevor Sie das Mobilitelefon erstmals verwenden. Ein neuer Akku bzw. ein solcher, der über längere Zeit nicht eingesetzt wurde, kann in den ersten Ladezyklen eine geringere Kapazität aufweisen. Das Aufladen des Akkus sollte bei Temperaturen zwischen +5° C (+41° F) und +45° C (+113° F) erfolgen.

Verwenden Sie ausschließlich Akkus von Sony Ericsson, die für dieses Mobiltelefon entwickelt wurden. Die Verwendung anderer Akkus und Ladegeräte kann gefährlich sein.

Die Gesprächs- und Standby-Zeiten sind von verschiedenen Bedingungen bei der Benutzung des Mobiltelefons abhängig, z. B. Feldstärke, Betriebstemperatur, Nutzungsmuster, aktivierte Funktionen, Telefonate oder Datenübertragungen ISSW

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie den Akku austauschen. Nehmen Sie den Akku nicht in den Mund. Die Elektrolyte im Akku sind beim Verschlucken giftig. Achten Sie darauf, dass die Metallkontakte am Akku keine anderen Metallobjekte berühren. Dies kann zu einem Kurzschluss und damit zu einer Beschädigung des Akkus führen. Verwenden Sie den Akku ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.

Medizinische Geräte

Mobiltelefone können die Funktion von Herzschrittmachern und anderen implantierten Geräten beeinträchtigen. Tragen Sie das Mobiltelefon nicht über dem Schrittmacher, also beispielsweise nicht in der Brusttasche. Wenn Sie das Mobiltelefon benutzen, halten Sie es an das Ohr, das sich auf der dem Herzschrittmacher gegenüberliegenden Körperseite befindet. Wird ein Mindestabstand von 15 cm (6 Zoll) zwischen Telefon und Schrittmacher eingehalten, ist das Risiko einer Störung gering. Haben Sie Grund zu der Annahme, dass Störungen auftreten, schalten Sie Ihr Telefon sofort aus. Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Kardiologen um Rat.

Informationen zu anderen medizinischen Geräten erhalten Sie vom jeweiligen Hersteller bzw. von Ihrem Arzt

Auto fahren

Prüfen Sie, ob die lokalen Gesetze und Richtlinien die Benutzung des Mobilitelefons beim Führen eines Kraftfahrzeugs beschränken oder den Gebrauch einer Freisprecheinrichtung vorschreiben. Wir empfehlen die ausschließliche Verwendung der Freisprecheinrichtungen von Sony Ericsson, die für dieses Produkt entwickelt wurden.

Beachten Sie, dass einige Kfz-Hersteller die Verwendung von Mobiltelefonen in ihren Fahrzeugen untersagen, wenn keine Freisprecheinrichtung mit externer Antenne eingesetzt wird, um Interferenzen mit der Fahrzeugelektronik zu vermeiden.

Konzentrieren Sie sich immer auf das Fahren. Verlassen Sie die Straße und stellen Sie das Kraftfahrzeug ab, wenn die Straßenbedingungen dies erforderlich machen.

Notrufe

Mobiltelefone arbeiten mit Funksignalen. Deshalb kann nicht unter allen Bedingungen eine Verbindung hergestellt werden. Sie dürfen sich daher nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon verlassen, wenn ein wichtiges Telefonat (beispielsweise ein Rettungsnotruf) notwendig werden könnte. Notrufe sind eventuell nicht in allen Gebieten und Mobilfunknetzen oder auch dann nicht möglich, wenn bestimmte Dienste und/oder Leistungsmerkmale verwendet werden. Informieren Sie sich hierüber bei Ihrem Dienstanbieter.

Antenne

Dieses Telefon enthält eine Antenne. Die Verwendung einer nicht von Sony Ericsson für dieses Telefonmodell vertriebenen Antenne kann das Mobiltelefon beschädigen, die Leistung beeinträchtigen und SAR-Emissionen generieren, die die Grenzwerte überschreiten (siehe unten).

Effizienter Einsatz

Halten Sie das Mobiltelefon wie jedes andere Telefon. Decken Sie die Oberseite des Telefons während der Benutzung nicht ab, da dies die Verbindungsqualität beeinträchtigt, zu einem erhöhten Stromverbrauch und deshalb zu einer Verkürzung der Gesprächs- und Standby-Zeiten führt

Funkfrequenzemissionen und SAR-Wert (Specific Absorption Rate)

Das Mobiltelefon ist ein Radiosender und empfänger mit geringer Leistung. Ist es eingeschaltet,
empfängt und sendet es in unregelmäßigen
Abständen Funkfrequenzwellen (Radiowellen).
Regierungen haben weltweit die umfassenden
internationalen Sicherheitsrichtlinien übernommen,
die von wissenschaftlichen Organisationen wie
ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing

Radiation Protection) und IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.) auf Grundlage der regelmäßigen und gründlichen Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt wurden. Diese Richtlinien beschreiben den zulässigen Umfang der Funkfrequenzemissionen, denen die Bewölkerung ausgesetzt werden darf. Die Grenzwerte schließen eine Sicherheitsmarge ein, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten und Messvariationen zu berücksichtigen.

SAR (Specific Absorption Rate) ist die Maßeinheit für die Menge von Funkfrequenzemissionen, denen ein Körper bei der Benutzung eines Mobiltelefons ausgesetzt ist. Der SAR-Wert bezeichnet die höchste, im Laborversuch ermittelte Energiestufe. Im normalen Betrieb liegt der SAR-Wert des Mobiltelefons häufig deutlich unter dem so ermittelten Wert. Der Grund besteht darin, dass bei der Entwicklung des Mobiltelefons darauf geachtet wurde, das Netz mit jeweils geringstmöglichem Energieaufwand zu erreichen.

Das I Interschreiten der in den Richtlinien

zu Funkfrequenzemissionen festgelegten Grenzwerte durch den SAR-Wert bedeutet keine Einschränkung der Sicherheit. Obwohl bei verschiedenen Mobiltelefonen Unterschiede bei den SAR-Werten auftreten können, werden alle Mobiltelefonmodelle von Sony Ericsson so entwickelt, dass die Grenzwerte für Funkfrequenzemissionen eingehalten werden. Telefone müssen vor der Vermarktung in den USA nach FCC-Richtlinien (Federal Communications Commission) getestet und zertifiziert werden, um sicherzustellen, dass die staatlicherseits. übernommenen Grenzwerte für Emissionen nicht überschritten werden. Die Tests werden an Positionen und Orten (also am Ohr oder am Körper) durchgeführt, die in den FCC-Richtlinien für das betreffende Modell vorgeschrieben sind. Dieses Telefon wurde beim Betrieb am Körper getestet und entspricht den FCC-Richtlinien zu

Funkfrequenzemissionen, wenn es in einer Entfernung von mindestens 15 mm (n.6, Zoll) zwischen Gerät und Körper ohne Metallkomponenten in unmittelbarer Nähe oder mit einem Originalzubehör von Sony Ericsson für den Betrieb am Körper eingesetzt wird. Die Verwendung anderen Zubehörs kann zu einer Verletzung der FCC-Richtlinien zu Funkfrequenzemissionen führen. Zum Lieferumfang dieses Mobiltelefons gehört ein spezielles Merkblatt mit SAR-Informationen. Diese und weitere Informationen zu Funkfrequenzemissionen und SAR finden Sie unter www.soneriesson.com/health

Nutzungshilfen/Spezielle Anforderungen

In den USA vertriebene Sony Ericsson-Mobiltelefone können Sie mit Ihrem TTY-Terminal benutzen (unter Verwendung geeigneten Zubehörs). Informationen zu Nutzungshilfen für Individuen mit speziellen Anforderungen erhalten Sie vom Sony Ericsson Special Needs Center unter +1 877 878 1996 (TTY) oder +1 877 207 2056 (Sprache). Besuchen Sie ggf. die Sony Ericsson Special Needs Center-Website unter www.sonvericsson-snc.com

Entsorgung alter Elektrogeräte

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Elektrogeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie es stattdessen an einer Sammelstelle für Elektrogeräte ab, die das Produkt dem Recycling zuführt. Durch eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts vermeiden Sie potenzielle Umwelt- und Gesundheitsschäden, die aus unsachgemäßer Entsorgung dieses Produkts erwachsen können. Das Recycling von Stoffen schont zudem die natürlichen Ressourcen. Ausführlichere Informationen

zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von der zuständigen Stelle Ihrer Gemeinde, vom Abfallentsorgungsunternehmen oder von dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Entsorgung des Akkus

Beachten Sie die regionalen Richtlinien zur Entsorgung von Akkus oder setzen Sie sich mit dem regionalen Sony Ericsson Call Center in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten.



Der Akku darf nicht in den normalen Hausmüll gelangen. Nutzen Sie möglichst eine Einrichtung zur Entsorgung von Akkus.

Speicherkarte

Das Produkt wird mit einer auswechselbaren Speicherkarte geliefert. Diese Speicherkarte ist grundsätzlich mit dem Mobiltelefon kompatibel, möglicherweise aber nicht mit allen anderen Geräten oder allen Funktionen der jeweils zugehörigen Speicherkarten. Prüfen Sie vor Verwendung oder Kauf anderer Geräte, ob eine Kompatibilität gegeben ist.

Die Speicherkarte wird vor Auslieferung formatiert. Mit einem kompatiblen Gerät können Sie die Speicherkarte neu formatieren. Verwenden Sie nicht den Formatierungsbefehl des Betriebssystems, wenn Sie die Speicherkarte mit einem PC neu formatieren. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des betreffenden Geräts, oder wenden Sie sich an die Kundenunterstützung.

WARNUNG:

Wenn ein Adapter erforderlich ist, um die Speicherkarte in ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät einzusetzen, dürfen Sie die Speicherkarte nicht ohne diesen Adapter einsetzen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Speicherkarten

- Setzen Sie die Speicherkarte keinen Flüssigkeiten aus
- Berühren Sie die Kontakte nicht mit der Hand oder mit Metallobiekten
- Schlagen Sie nicht auf die Speicherkarte, biegen Sie sie nicht und lassen Sie sie nicht fallen.
- Versuchen Sie nicht, die Speicherkarte auseinander zu bauen oder zu modifizieren
- Benutzen und lagern Sie die Speicherkarte nicht in feuchten Umgebungen oder Umgebungen mit korrodierender Atmosphäre bzw. bei großer Hitze, wie sie im Sommer in Kfz herrschen kann, unter direkter Sonneneinstrahlung, neben einer Heizung ISW
- Drücken und biegen Sie das Ende des Speicherkartenadapters nicht mit übermäßiger Kraft
- Halten Sie den Einschub jedes Speicherkartenadapters frei von Schmutz, Staub und sonstigen Fremdstoffen.
- Überprüfen Sie, ob die Speicherkarte richtig eingelegt wurde.
- Schieben Sie die Speicherkarte so weit wie nötig in den zu verwendenden Speicherkartenadapter. Die Speicherkarte arbeitet nicht ordnungsgemäß, wenn sie nicht richtig eingelegt wurde.
- Wir empfehlen, dass Sie eine Kopie aller wichtigen Daten erstellen. Wir sind nicht für Verlust oder Beschädigung von Daten verantwortlich, die Sie auf der Speicherkarte ablegen.
- Aufgezeichnete Daten können verloren gehen oder beschädigt werden, wenn Sie die Speicherkarte oder den Speicherkartenadapter entnehmen bzw. das Gerät ausschalten, während Sie die Speicherkarte formatieren bzw. Daten lesen oder schreiben oder falls Sie die Speicherkarte in Umgebungen einsetzen, in denen starke Entladungen statischer Elektrizität oder starke elektrische Felder auftreten.

Schutz persönlicher Daten

Um Ihre Privatsphäre zu schützen und den Zugriff Dritter auf persönliche Daten zu verhindern sollten Sie diese Daten löschen, hevor Sie das Produkt verkaufen oder entsorgen. Stellen Sie die Werkseinstellungen im Gerät wieder her und entnehmen Sie die Speicherkarte, um die nersönlichen Daten zu löschen DAS LÖSCHEN DER DATEN ALIS DEM TEL FEONSPEICHER STELLT NICHT SICHER, DASS DIE DATEN NICHT VON FINEM ANDEREN BENUTZER WIEDERHERGESTELLT WERDEN KÖNNEN SONY ERICSSON GARANTIERT NICHT, DASS SPÄTERE BENUTZER DES GERÄTS NICHT ALIE IHRE PERSÖNLICHEN DATEN ZUGREIFEN KÖNNEN, FERNER ÜBERNIMMT. SONY ERICSSON KEINE VERANTWORTLING FÜR DAS REKANNTWERDEN DER DATEN NACHDEM EINE RÜCKSETZUNG AUF DIE WERKSEINSTELL LINGEN VORGENOMMEN WLIRDE Wenn Sie Vorhehalte wegen des möglichen Bekanntwerdens Ihrer persönlichen Daten haben, sollten Sie das Telefon nicht aus der Hand geben bzw. für seine endgültige Zerstörung sorgen.

Zubehör

Sony Ericsson empfiehlt die ausschließliche Verwendung von Original-Zubehörkomponenten von Sony Ericsson, die einen sicheren und effizienten Einsatz der Produkte gewährleisten. Die Verwendung der Zubehörkomponenten von Dritten kann die Leistung beeinträchtigen sowie Gesundheit und Sicherheit beeinträchtigen.

LAUTSTÄRKEWARNUNG:

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie bei Verwendung der Zubehörkomponenten von Dritten die Lautstärke einstellen, um Pegel zu vermeiden, die Hörschäden nach sich ziehen können. Sony Ericsson testet keine Audio-Zubehörkomponenten von Dritten mit diesem Mobiltelefon. Sony Ericsson empfiehlt die ausschließliche Verwendung des Audio-Originalzubehörs von Sony Ericsson.

Endbenutzer-Lizenzvertrag

Dieses Mobilfunkgerät sowie ohne Einschränkung die ggf. mitgelieferten Datenträger ("Gerät") enthält Software, die Eigentum von Sony Ericsson Mobile Communications AB und Tochtergesellschaften ("Sony Ericsson") sowie Lieferanten und Lizenzgebern ist ("Software").

Sony Ericsson gewährt Ihnen als Benutzer des Geräts eine nicht exklusive und nicht übertragbare Lizenz zur ausschließlichen Nutzung der Software mit dem Gerät, in dem sie installiert ist und/oder mit dem sie geliefert wird. Keine der Aussagen in diesem Text darf als Verkauf der Software an einen Benutzer des Geräts interpretiert werden.

Sie dürfen die Software und deren Komponenten nicht reproduzieren, modifizieren, vertreiben, Methoden des Reverse Engineering unterziehen, dekompilieren oder anderweitig ändern bzw. verwenden, um Kenntnis des Quellcodes zu erlangen. Um Missverständnisse zu vermeiden: Sie dürfen jederzeit alle Recht und Pflichten hinsichtlich der Nutzung der Software an Dritte übertragen, jedoch nur in Verbindung mit dem Gerät, mit dem Sie die Software erhalten haben und sofern sich der jeweilige Dritte zur Einhaltung dieser Regeln veroflichtet.

Die Lizenzdauer entspricht der Lebensdauer dieses Geräts. Sie können diesen Lizenzvertrag beenden, indem Sie alle Rechte an dem Gerät, in dem Sie die Software erhalten haben, schriftlich einem Dritten übertragen. Wenn Sie die in diesem Lizenzvertrag beschriebenen Bedingungen verletzen, hat dies die sofortige Beendigung des Lizenzvertrags zur Folge. Sony Ericsson sowie die Lieferanten und Lizenzgeber sind die alleinigen und exklusiven Eigentümer der Software und behalten alle Rechte, Titel und Ansprüche an und aus der Software. Sony Ericsson

und – soweit die Software Materialien oder Code Dritter enthält – Dritte sind als Drittbegünstigte aus diesem Vertrag berechtigt

Gültigkeit, Auslegung und Durchsetzung dieser Lizenz erfolgt nach Maßgabe schwedischen Rechts. Das Vorstehende gilt in dem Umfang, der nach anzuwendenden Verbraucherschutzgesetzen zulässin ist.

Garantiebedingungen

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) oder eine regionale Tochtergesellschaft gewährt diese Garantie für dieses Mobiltelefon und jegliches mit dem Mobiltelefon gelieferte Originalzubehör (insgesamt das "Produkt").

Wenn Sie für Ihr Produkt eine Garantieleistung in Anspruch nehmen müssen, bringen Sie es zu dem Händler, von dem Sie es erworben haben. Weitere Informationen erhalten Sie beim Sony Ericsson Call Center in Ihrem Land (gegebenenfalls werden die national üblichen Gebühren fällig) oder unter der Adresse www.sonyericsson.com.

UNSERE GARANTIE

Nach Maßgabe der Bedingungen dieser eingeschränkten Garantie garantiert Sony Ericsson, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des

Ersterwerbs frei von Konstruktions-, Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese Garantie gilt für zwei (2) Jahre ab Datum des Ersterwerbs dieses Produkts für das Mobiltelefon und für ein (1) Jahr ab Datum des Ersterwerbs dieses Produkts für alle Original-Zubehörkomponenten (z. B. Akku, Ladegerät oder Headset), die ggf. mit dem Mobiltelefon geliefert wurden.

LINSERE LEISTLINGEN

Wenn dieses Produkt während des Garantiezeitraums bei sachgemäßem Gebrauch und Service Konstruktions-, Material- oder Fertigungsfehler aufweist, wird ein Vertragshändler oder ein Servicepartner von Sony Ericsson in dem Land/der Region*, in dem bzw. der Sie das Produkt erworben haben, das Produkt unter Berücksichtigung der nachstehenden Bedingungen nach eigenem Ermessen entweder reparieren oder ersetzen.

Sony Ericsson und die Servicepartner behalten sich das Recht vor, eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung zu stellen, wenn das Produkt nach Maßgabe der unten genannten Bedingungen keine Garantieansprüche begründet.

Bei Reparatur und Austausch dieses Sony Ericsson-Produkts können Ihre persönlichen Daten sowie heruntergeladene Dateien und andere Daten verloren gehen. Derzeit kann Sony Ericsson aufgrund anzuwendender Gesetze und Richtlinien sowie technischer Beschränkungen möglicherweise nicht alle heruntergeladenen Dateien sichern. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Verantwortung für Datenverluste iedweder Art und leistet keinerlei Schadensersatz für solche Datenverluste, Sie sollten immer Sicherungskopien aller in einem Sony Ericsson-Produkt gespeicherten Daten (heruntergeladene Dateien, Kalendereinträge und Kontakte) erstellen, bevor Sie das Sonv Ericsson-Produkt für eine Reparatur oder einen Austausch aushändigen.

REDINGUNGEN

1 Diese eingeschränkte Garantie gilt nur, wenn der Kaufbeleg mit Seriennumer** und Kaufdatum, der vom Sony Ericsson-Vertragshändler für den Erstkäufer ausgestellt wurde, zusammen mit dem zu reparierenden bzw. zu ersetzenden Produkt vordeledt wird. Sony Ericsson behält sich das

- Recht vor, Garantieansprüche abzulehnen, wenn diese Informationen nach dem Kauf des Produkts entfernt oder geändert wurden.
- 2 Wenn Sony Ericsson das Produkt repariert oder ersetzt, dann gilt der Garantieanspruch für den betreffenden Defekt bzw. das ersetzte Produkt für die verbleibende Dauer des ursprünglichen Garantiezeitraums bzw. für neunzig (90) Tage ab dem Reparaturdatum, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Die Reparatur- bzw. Ersatzansprüche können mit funktional gleichwertigen, instand gesetzten Geräten erfüllt werden. Ersetzte Bauteile oder Komponenten werden Eigentum von Sony Ericsson.
- 3 Diese Garantie gilt nicht für Fehler am Gerät, die entstanden sind durch normalen Verschleiß, falsche Benutzung oder Missbrauch, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf zweckfremde Verwendung des Geräts sowie Nichtbeachtung der Anleitungen von Sony Ericsson zu Gebrauch und Wartung. Diese Garantie gilt auch nicht für Fehler am Gerät aufgrund von Unfällen bzw. Veränderungen und Anpassungen der Hardware und Software, höherer Gewalt und Schäden durch Kontakt mit Flüssigkeiten.

Ein Akku kann meh als einhundert Mal ge- und entladen werden. Trotzdem findet ein gewisser Verschleiß statt, bei dem es sich nicht um einen Defekt handelt. Wenn die Gesprächs- oder Standby-Zeit deutlich kürzer wird, sollten Sie den Akku austauschen. Sony Ericsson empfiehlt die ausschließliche Verwendung von Akkus und Ladegeräten, die von Sony Ericsson freigegeben wurden.

Helligkeit und Farben des Bildschirms verschiedener Telefone können geringfügig voneinander abweichen. Auf dem Bildschirm können sich kleine helle oder dunkle Punkte befinden. Diese Punkte werden als schadhafte Pixel bezeichnet. Es handelt sich um einzelne Punkte mit Fehlfunktion. Eine Korrektur ist nicht möglich. Zwei schadhafte Pixel gelten als akzeptabel.

- Die Bildwiedergabe von Fotos kann auf verschiedenen Telefonen unterschiedlich ausfallen. Dies ist ganz normal und gilt nicht als Defekt des Kameramoduls
- 4 Da das Mobilfunknetz, in dem dieses Produkt betrieben wird, von einem von Sony Ericsson unabhängigen Anbieter bereitgestellt wird, ist Sony Ericsson nicht für Betrieb, Verfügbarkeit, Flächendeckung, Dienstgüte und Reichweite des betreffenden Systems verantwortlich.
- 5 Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler, die durch Installationen, Modifikationen, Reparaturen oder Öffnung des Produkts durch nicht von Sony Ericsson autorisierte Personen verursacht werden
- 6 Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler die durch den Einsatz von Zubehörkomponenten oder Peripheriegeräten verursacht wurden, bei denen es sich nicht um Originalzubehör von Sony Ericsson handelt, das für dieses Produkt entwickelt wurde Sony Ericsson schließt alle ausdrücklichen und konkludenten Garantien in Bezug auf Fehler des Produkts oder der Peripheriegeräte aufgrund von Viren, "trojanischen Pferden", Spyware oder anderer Schadsoftware aus. Sonv Ericsson empfiehlt dringend, dass Sie bei Verfügbarkeit geeignete Software zum Schutz vor Viren im Produkt und aaf, in angeschlossenen Peripheriegeräten installieren und regelmäßig aktualisieren, um das Gerät zu schützen. Solche Software kann Ihr Produkt und die Peripheriegeräte aber nie vollständig schützen. Deshalb schließt Sony Ericsson alle ausdrücklichen und konkludenten Garantien für den Fall aus, dass eine solche Antivirussoftware ihren Zweck nicht erfüllt
- 7 Die Beschädigung der auf dem Gerät angebrachten Siegel führt zum Erlöschen der Garantieansprüche.
- 8 ES GELTEN KEINE AUSDRÜCKLICHEN GARANTIEN, GLEICH OB SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH ABGEGEBEN, AUSSER DIESER GEDRUCKTEN ERKLÄRUNG ZUR EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE. SÄMTLICHE

KONKLUDENTEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH JEDOCH OHNE BESCHBÄNKLING ALIE GARANTIEN DER HANDEI SÜBLICHKEIT LIND DER EIGNLING FÜR EINEN RESTIMMTEN ZWECK, GELTEN NUR FÜR DIE DAUER DIESER. FINGESCHRÄNKTEN GARANTIE SONV FRICSSON LIND DIE LIZENZGEBER SIND, SOWEIT EIN HAFTUNGSAUSSCHLUSS GESETZLICH ZULÄSSIG IST IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR MITTEL BARE ODER FOLGESCHÄDEN GLEICH WEI CHER ART, FINSCHLIESSLICH, JEDOCH, OHNE BESCHRÄNKLING ALIE ENTGANGENE GEWINNE LIND WIRTSCHAFTLICHE NACHTELLE In einigen Ländern/Staaten ist der Ausschluss bzw. die Beschränkung von mittelbaren oder Folgeschäden bzw. die Beschränkung der Dauer konkludenter Garantien nicht zulässig. In diesem Fall gelten die vorstehenden Beschränkungen und Ausschlüsse nicht für Sie

Die Erklärung zur Garantie beschränkt weder die gesetzlichen Verbraucherrechte noch die Rechte des Verbrauchers gegen den Händler, die sich aus dem Kaufvertrag ergeben.

* GEOGRAFISCHER GELTUNGSBEREICH DER GARANTIE

Wenn Sie das Produkt in einem Mitgliedsland des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in der Schweiz oder in der Türkei erworben haben und das Produkt für den Verkauf in einem EWR-Land, in der Schweiz oder in der Türkei vorgesehen war, können Sie die Garantieleistungen für das Produkt in jedem EWR-Land, in der Schweiz oder in der Türkei nach Maßgabe der im jeweiligen Land geltenden Garantiebedingungen in Anspruch nehmen, wenn das identische Produkt im jeweiligen Land von einem Sony Ericsson-Vertragshändler vertrieben wird. Erfragen Sie beim Sony Ericsson Call Center, ob dieses Produkt in dem Land vertrieben wird. in dem Sie sich befinden.

Beachten Sie, dass bestimmte Wartungsarbeiten nur im Land des ursprünglichen Erwerbs vorgenommen werden können, da sich interne oder externe Komponenten bei den verschiedenen Modellen unterscheiden können, die in unterschiedlichen Ländern vertrieben werden. Unter Umständen ist es nicht möglich, Produkte mit gesperrter SIM-Karte zu reparieren.

** In einigen Ländern/Regionen müssen gegebenenfalls weitere Daten (z. B. eine gültige Garantiekarte) beigebracht werden.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:



(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Declaration of Conformity for K770i

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund Sweden

declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAD-3022082-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 30198-1, EN 301489-7, EN 301489-24, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive.

89/336/FFC and Low Voltage directive 73/23/FFC

Lund July 2007

C€ 0682

Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Die Anforderungen der Richtlinie für Funk- und Fernmeldegeräte (99/5/EG) werden erfüllt.

Index

A	В	
Abspiellisten 53, 54	Begrüßungsbildschirm	7
Akku	Bilder4	
Benutzung und Pflege86	bearbeiten4	9
einsetzen5	Bluetooth™ (Funktechnologie)6	4
laden 8		
Aktivitäten (Menü)15	C	
Alarme 70	Code-Memo7	4
Annahme per Sprachbefehl28	_	
Anrufbeantwortungsdienst	D	
Anrufdauer33	Datei-Manager1	
Anrufe	Datum7	
abweisen 7, 20	Declaration of conformity9	
annehmen	Designs5	
aufnehmen59	Disc2Phone5	2
halten	_	
international19	E.	
tätigen 7, 19	Eigene Nummern3	1
verwalten, zwei Anrufe	Eingeben, Text	_
Video	Direkteingabe1	
Anrufen, Nummern in Nachrichten 35	T9™-Eingabe1	0
Anruferspezifische Ruftöne	Einstellungen	
Anrufliste	Internet6 Java™6	
Anrufumleitung		U
3	Ein-/Ausschalten	
Anwendungen	Bluetooth6	
Aufgaben	SIM-Kartensperre7	
Automatische Wahlwiederholung 20	Telefonsperre	
	E-Mail3	Э

F	Kontakte
Feste Rufnummernwahl32	Gruppen24
Freigeben, SIM-Karte77	hinzufügen, Telefonkontakte 22
Freisprecheinrichtung26, 50	Standardkontakte21
Bluetooth65	synchronisieren63
	Kurzwahl25
G	
Garantiebedingungen90	L
Gruppen24	Lautstärke
	Lautsprecher20
H	Ruftöne56
Herunterladen, Dateien62	
Hilfe 7	M
	Mailbox
 IMEI-Nummer	Meine Freunde
	Menüs
Internet	Mikrofon20
Einstellungen60	Music Player50
Lesezeichen61	MusicDJ™57
Profile	Musik
Sicherheit und Zertifikate 62	übertragen52
	Videodateien50
J Java™59	N
Java''''59	N Nachrichten
K	
Kalender71, 72	E-Mail
Kamera	Gebietsmitteilungen und Zell- Informationen44
Einstellungen	
Übersicht45	Sprache
ODE SIGHT45	Notizen
	13, 74

P	SMS	.18
PhotoDJ™ 49	Soundrekorder	.59
PIN	Speicherkarte	.16
ändern77	Speicherstatus	.24
freigeben7	Sperre	
PlayNow [™] 56	SIM-Karte	.76
Profile 76	Tasten	.78
PUK 7, 76, 77	Telefon	.77
Push-Benachrichtigungen, E-Mails 42	Spiele	.59
	Sprachnachrichten	.39
R	Sprachsteuerung	
Rechner 74	Standby-Modus	
RSS-Reader63	Stoppuhr	
Ruftöne 56, 57	Synchronisieren63,	
S	т	
Schaltflächen	Tasten9,	13
Schnellzugriff15	Tastensperre	.78
Senden	Telefon	
Bilder 49	Sperre	.77
Melodien und Ruftöne57	Sprache	
Musik51	Telefonkonferenzen	
Notizen74	Termine	.71
Termine und Aufgaben72	Timer	.74
Visitenkarten33	Ton übertragen	.67
Sicherheitsrichtlinien85	TrackID™	
SIM-Karte	T9™-Eingabe	
kopieren auf22	Č	
kopieren von23		
sperren und freigeben 76		

U	
Übertragen	
Dateien	
Fotos	47
Musik	52
Übertragungsmethode	
Bluetooth	64
USB	
Untermenüs	13
V	
VideoDJ™	
Videokamera	45
Videoplayer	
Visitenkarten	33
Vorlagen	38
•	

W Werkseinstellungen	79
Z Zauberwort Zeit	
ZoomZusammenbau	46